
Intenso 8“ MEDIADIRECTOR


V1.0

Kurzanleitung 8“ Intenso Digitaler Fotorahmen

Folgen Sie bitte dieser Kurzanleitung, um über die wichtigsten Funktionen des **Digitalen Fotorahmens von Intenso** informiert zu werden. Eine ausführliche Bedienungsanleitung mit der Beschreibung aller Einstellungsmöglichkeiten des Intenso Digitalen Fotorahmens (DF) finden Sie auf unserer Homepage: www.intenso.de

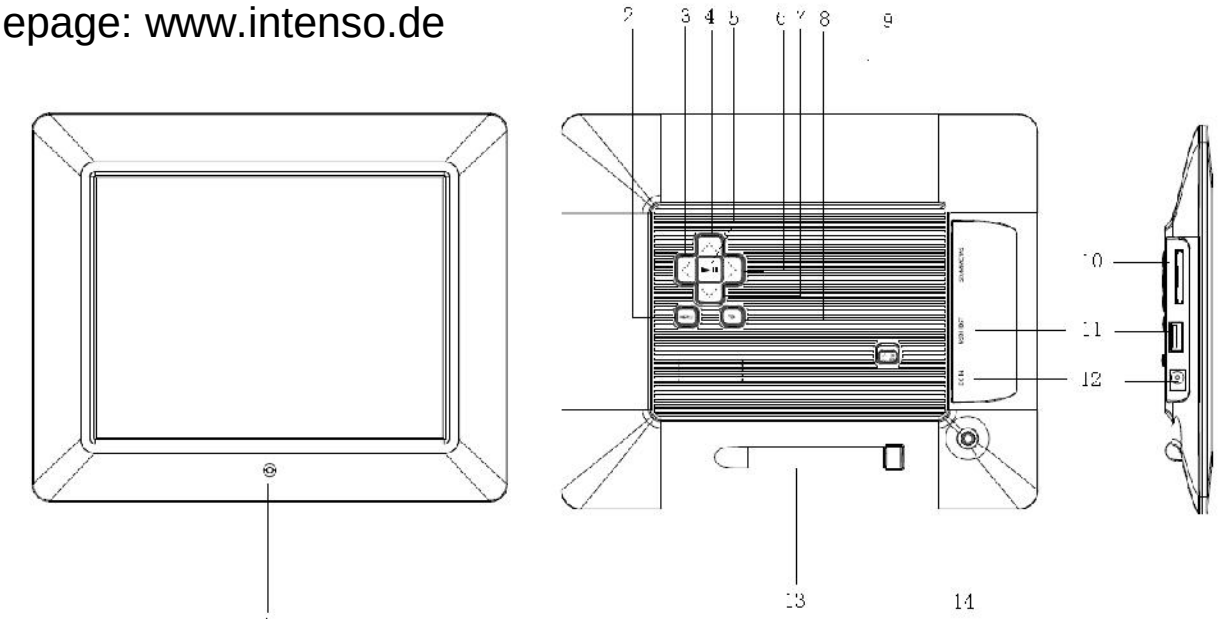


1 Infrarot Sensor
2 Menü Taste, öffnet das OSD Menü
3 Links [<] Taste
4 Aufwärts [^] Taste
5 Play/Pause [►II] Taste
6 Rechts [>] Taste
7 Abwärts [v] Taste
8 Zurück [⮌] Taste
9Power An/Aus
10 SD/MMC/MS – Karten Slot
11 USB Host
12 DC 5V 2A Eingang
13 Standfuß
14 Gewindeöffnung für Standfuß

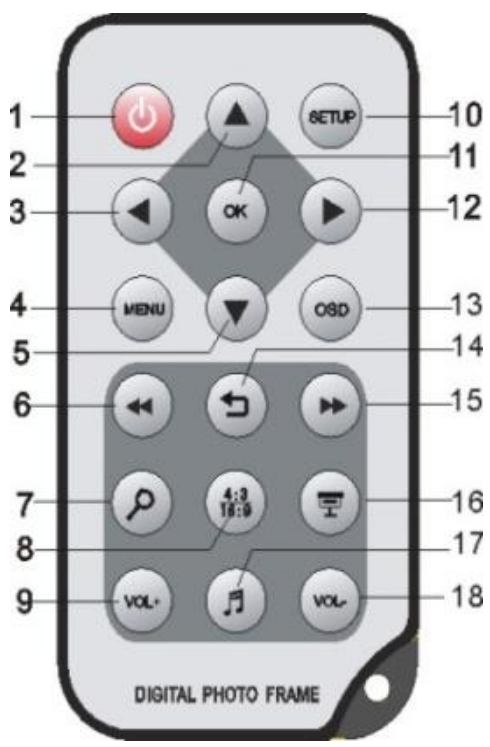


1	⏻	**Power An/ Aus**
2	▲	**Bewegt den Cursor Aufwärts im Software Menü** Auswahl des vorherigen Bildes / MP3's / Videos
3	◄	**Bewegt den Cursor nach links im Software Menü..**
4	MENU	**Aufrufen des Hauptmenüs**
5	▼	**Bewegt den Cursor Abwärts im Software Menü** Auswahl des nächsten Bildes / MP3's / Videos
6	◄◄	**Rückwärtssuche während des Abspielens von MP3 oder Video Dateien**
7	🔍	**Zoom In**
8	4:3/16:9	**Auswahl der Bildanzeige: 4:3 , 16:9**
9	VOL+	**Lautstärke erhöhen**
10	SETUP	**Aufrufen des Setup Menüs**
11	OK	**Bestätigen der Auswahl. Start/Pause der Diashow, MP3 oder Video Wiedergabe**
12	►	**Bewegt den Cursor nach rechts im Software Menü..**
13	OSD	**Anzeige des On-Screen-Display (OSD) während der Diashow**
14	⮌	**Rücksprung zum vorherigen Menü**
15	►►	**Vorwärtssuche während des Abspielens von MP3 oder Video Dateien**
16		**Start der Diashow mit Hintergrundmusik**
17	♬	**Start / Stop der Musikwiedergabe während der Diashow**
18	VOL-	**Lautstärke verringern**

1) Anschließen und Einschalten des Digitalen Fotorahmens

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem **Digitalen Fotorahmen**. Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in die Steckdose. Schieben Sie den Regler des **Digitalen Fotorahmens** in die „On“ Position, um den Fotorahmen einzuschalten.

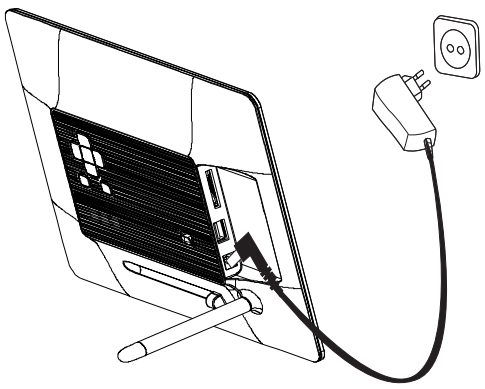


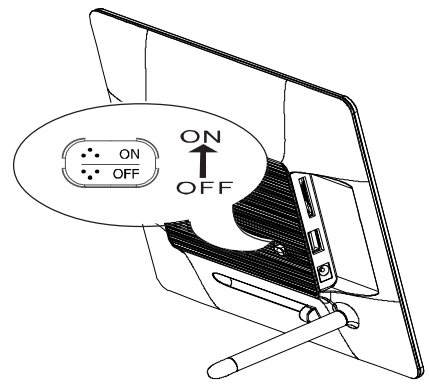

Sicherheitshinweise:

- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Netzadapters. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Es enthält keine zu wartenden Teile.
- Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100-240V~, 50/60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Benutzen Sie nur das beiliegende Netzadapter- und Netzanschlusskabel.

2) Einlegen von Speicherkarten | Anschließen von USB Speichermedien

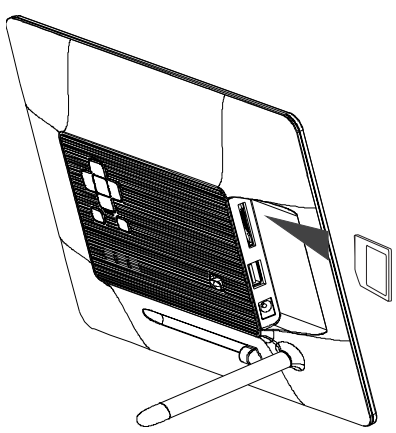


Setzen Sie die Speicherkarten mit den Kontakten in Richtung des Display schauend in den Slot ein.

Achtung: Die Karte bitte nicht mit Gewalt einsetzen!

Folgende Speicherkarten - Formate werden vom **Digitalen Fotorahmen** unterstützt:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

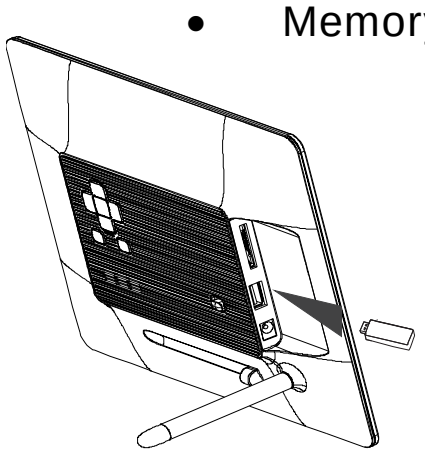

Das USB Speichermedium kann nur in einer Richtung in den USB Slot eingesetzt werden.

Achtung: Das USB Speichermedium bitte nicht mit Gewalt einsetzen!

Hinweis: *Der Digitale Fotorahmen ist nur für die Nutzung mit kompatiblen Speicherkarten und USB 2.0 Speichermedien (100mA) ausgelegt.*

3) Allgemeine Bedienung

a) Hauptmenü

Nach dem Einschalten erscheint das **Hauptmenü**. Haben Sie bereits ein **Speichermedium** mit gespeicherten Fotos eingelegt, so startet die **Diashow** automatisch.

Bei gestarteter Diashow gelangen Sie durch Drücken der **Zurück** [⮌] Taste auf der Fernbedienung oder auf der Rückseite des Fotorahmens aus der Diashow heraus. Es wird das **Bilder-Vorschaumenü** angezeigt. Durch nochmaliges Drücken der der **Zurück** [⮌] Taste gelangen Sie in das **Hauptmenü**. Alternativ dazu können Sie auf der Fernbedienung die **Menü**-Taste drücken, um das **Hauptmenü** aufzurufen.

Im **Hauptmenü** können Sie die **verbundenen Speichermedien**, die **Uhr** oder das **Setup-Menü** auswählen. Drücken Sie die **[⌃], [⌄]** Tasten auf dem Fotorahmen oder die ▲,▼Tasten auf der Fernbedienung, um den **gewünschten Menüpunkt** auszuwählen.
Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung, oder der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Fotorahmen.

b) Anzeigen von Fotos

Wählen Sie im **Hauptmenü** eines der **verbundenen Speichermedien** und anschließend die Funktion **Fotos** aus. Sie gelangen so in das **Bilder-Vorschaumenü**. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** ein Foto aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung, oder der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Fotorahmen. Das Foto wird nun angezeigt.

- Durch Drücken der **Pfeiltasten** nach **Links** oder **Rechts** können Sie jeweils ein Foto **Zurück** oder **Vorwärts** springen.
- Durch Drücken der **OK** Taste auf der Fernbedienung oder der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Fotorahmen **stoppen** Sie die Diashow.
- Durch Drücken der **OSD** Taste auf der Fernbedienung oder der **Menü** Taste auf dem Fotorahmen öffnen Sie das **OSD Menü**.

c) Abspielen von Musikdateien

Wählen Sie im **Hauptmenü** eines der **verbundenen Speichermedien** und anschließend die Funktion **Musik** aus. Es werden Ihnen nun **alle Ordner** des verbundenen **Speichermediums** angezeigt. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** einen **Ordner** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung oder der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Fotorahmen. Es werden Ihnen nun alle **Musikdateien** des Ordners angezeigt. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** einen **Titel** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung, oder der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Fotorahmen. Der **Titel** wird nun **abgespielt**.

- Durch Drücken der **Pfeiltasten** nach **Links** oder **Rechts** können Sie im bereits eingeblendeten **OSD Menü** navigieren. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung, oder der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Fotorahmen.
- Durch Drücken der **Pfeiltasten** nach **Oben** oder **Unten** können Sie die **Lautstärke** verändern.

d) Abspielen von Videodateien

Wählen Sie im **Hauptmenü** eines der **verbundenen Speichermedien** und anschließend die Funktion **Video** aus. Es werden Ihnen nun **alle Ordner** des verbundenen **Speichermediums** angezeigt. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** einen **Ordner** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung, oder der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Fotorahmen. Es werden Ihnen nun alle **Videodateien** des Ordners angezeigt. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** eine **Videodatei** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung, oder der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Fotorahmen. Das **Video** wird nun **abgespielt**.

- Durch Drücken der **Menü** Taste auf dem DF oder der Fernbedienung öffnen Sie das **OSD Menü**. Durch Drücken der **Pfeiltasten** nach **Links** oder **Rechts** können Sie im **OSD Menü** navigieren. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung, oder der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Fotorahmen.
- Durch Drücken der **Pfeiltasten** nach **Oben** oder **Unten** können Sie die **Lautstärke** verändern.

e) Datei Menü

Wählen Sie im **Hauptmenü** eines der **verbundenen Speichermedien** und anschließend die Funktion **Datei** aus. Es werden Ihnen nun **alle Ordner** des verbundenen **Speichermediums** angezeigt. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** einen **Ordner** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung oder der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Fotorahmen. Es werden Ihnen nun **alle Dateien** des **Ordners** angezeigt. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** eine **Datei** aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung, oder der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Fotorahmen. Die **gewünschte Datei** wird nun **angezeigt / abgespielt**.

f) Anzeigen der Uhr

Wählen Sie im **Hauptmenü** den Eintrag **Uhr** aus, um die eingestellte **Uhrzeit**, den **Wochentag**, das **Datum** und (bei eingelegtem Speichermedium) eine **Diashow** anzeigen zu lassen. Für die **Uhranzeige** stehen Ihnen 2 verschiedene Modi zur Verfügung. Diese können Sie im **Setupmenü** auswählen. Hier können Sie auch die **Einstellungen** für die Uhr vornehmen.

g) Anzeigen des Kalenders

Wählen Sie im **Hauptmenü** den Eintrag **Kalender** aus, um die eingestellte **Uhrzeit**, das Datum, eine **Monatsübersicht** und (bei eingelegtem Speichermedium) eine **Diashow** anzeigen zu lassen.

h) Ändern der Einstellungen

Wählen Sie im **Hauptmenü** den Eintrag **Setup** aus. Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu dem gewünschten Menüpunkt. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste auf der Fernbedienung, oder der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Fotorahmen, um Ihr Gerät individuell einzurichten.

	Einstellmöglich-keiten	Beschreibung
Foto-einstellungen	Anzeigedauer	Wählen Sie aus, wie lange ein Bild während einer Diashow angezeigt werden soll. Einstellmöglichkeiten: 3 Sek., 5 Sek., 15 Sek., 1 Min., 15 Min.
	Fotomodus	Wählen Sie aus, ob ein Bild im **Vollbild** – Modus oder in seinem realen Verhältnissen durch die Einstellung **Standard** dargestellt werden soll.
	Bildübergänge	Wählen Sie zwischen zufälligen und einem kontinuierlichen Bildübergang
	Bildinformationen	Hier werden im Vollbildmodus und in der Diashow die Entstehungsdaten des Bildes eingeblendet
	Zufällig	Wählen Sie hier, ob die Reihenfolge der Bilder zufällig erfolgen soll oder nach der Reihenfolge
Musik-einstellungen	Musik Wdh. Modus	Wdh. Aus: Gibt alle Musikstücke im ausgewählten Verzeichnis wieder Wdh. Ein: Wiederholt das ausgewählte Musikstück Wdh. alle: Gibt alle Musikstücke auf dem ausgewählten Speichermedium wieder
Video-einstellungen	Video Wdh. Modus	Wdh. Aus: Gibt alle Videos im ausgewählten Verzeichnis wieder Wdh. Ein: Wiederholt das ausgewählte Video Wdh. alle: Gibt alle Videos auf dem ausgewählten Speichermedium wieder
Uhr / Kalender Setup	Uhr	Wählen Sie zwischen digitaler und analoger Uhr
	Foto	Wählen Sie, ob während der Uhrzeiteinblendung auch eine Mini-Diashow laufen soll
	Uhr Hintergrund	Wählen Sie die Hintergrundfarbe im Uhrmodus
	Zeiteinstellung	Einstellen der Uhrzeit.
	Zeitformat	Einstellen des Formates der Uhrzeit 12 Stunden (AM / PM) oder 24 Stunden
	Datum	Einstellen des Datums
	Datumformat	Wählen Sie die die Anzeigeform für Ihren Kalender aus. Z.B. TT/MM/JJJJ
Alarm Setup	Alarm 1	Einstellen von Alarm, Alarmton und Zeitplan
	Alarm 2	Einstellen von Alarm, Alarmton und Zeitplan
	Alarm 3	Einstellen von Alarm, Alarmton und Zeitplan
	Alarm 4	Einstellen von Alarm, Alarmton und Zeitplan
	Alarm Anzeigemodus	Wählen Sie, welche Funktion bei Beginn des Alarms gestartet werden soll (Digitaluhr, Analoguhr, Kalender)
	Alarmlautstärke	Einstellen von Alarmlautstärke. Einstellmöglichkeiten: 1,2,3,4,5,6
	Weiterschlummern	Einstellen des Weiterschlummern-Modus: Aus, 1min, 5min, 10min

Allgem. Setup	Sprache	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus
	Helligkeit	Einstellen der Helligkeit des TFT Displays. Einstellmöglichkeiten: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Kontrast	Einstellen des Kontrastes des TFT Displays. Einstellmöglichkeiten: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Sättigung	Einstellen der Farbsättigung des TFT Displays. Einstellmöglichkeiten: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Auto Run	Stellen Sie hier den Modus ein, in dem Ihr Fotorahmen nach dem Einschalten startet. (Foto, Hauptmenü, Uhr, Kalender)
	Einschalten	Aktivieren des automatischen Einschaltens. Aus / Einmal / Täglich
	Ausschalten	Aktivieren des automatischen Ausschaltens. Aus / Einmal / Täglich
	Hinweiszeit	Wählen Sie aus, wie lange der Hinweis auf die Funktionen der Tasten im Modus Diashow, sowie der Status II (Pause) bzw. ▶ (Play) im Bild eingeblendet werden soll. Einstellmöglichkeiten: 0 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 20Sek.
	Werkseinstellung	Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

4) Produkt Spezifikationen

Anzeige	Digitales TFT LCD Display Größe: 8” Zoll (20,32 cm sichtbare Bilddiagonale) Anzeigemodus: 4:3 Auflösung: 800*600 Pixel
Netzteil	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 2A DC
USB port	USB Host 2.0 (High Speed) Unterstützt USB Speichermedien
Unterstützte Speicherkarten	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Unterstütztes Bildformat	JPEG, Maximale Auflösung:8000*8000 Pixel
Betriebstemperatur	0°C ~ +45°C
Abmessungen	225,5*185*22 mm
Gewicht	~ 553 gr
Zubehör	Fernbedienung (inkl. Batterie), Standfuß, Netzgerät, mehrsprachige Kurzanleitung

Wissen Sie einmal nicht weiter?
Unsere Technische Service Hotline beantwortet gerne weitere Fragen:
+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.

Viel Spaß mit Ihrem Digitalen Fotorahmen von Intenso !

Pflege

- Um die Gefahr von elektrischen Stromstößen zu vermeiden, entfernen Sie bitte weder die Schrauben noch das Gehäuse.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Gerätes ab, die Wasser oder andere Flüssigkeiten speichern.
- Installieren Sie diesen Bilderrahmen nicht in der Nähe von Heizungen, Öfen oder anderen Wärme abgebenden Geräten.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Versuchen Sie bitte keine eigene Reparatur. Überlassen Sie dieses dem Fachpersonal.
- Vermeiden Sie die Benutzung auf sandigen Plätzen.
- Bitte stecken Sie den Netzteil-Anschluss-Stecker komplett in die vorhandene Öffnung des DF. Nur so können Sie elektrostatische Aufladung vermeiden.
- Verbinden Sie alle Anschlüsse korrekt und sicher.
- Bitte drücken Sie nicht auf das Display. Schützen Sie das Display vor starker Sonneneinstrahlung.
- Der Bilderrahmen spielt nur kompatible Dateiformate ab.
- Bilder können durch Rechte Dritter geschützt sein. Das Abspielen ohne Lizenz kann Copyright Rechte verletzen.
- Bitte berühren Sie den DF während des Betriebes nicht mit metallischen Gegenständen.
- Bitte vermeiden Sie die Benutzung auf Kissen, Sofas oder anderen Wohngegenständen, die eine Wärmeentwicklung unterstützen, da die Gefahr einer Überhitzung des Gerätes besteht.
- Bitte entfernen Sie keine Speicherkarten während des Lesevorganges. Anderenfalls kann es zu Systemabstürzen oder Datenverlust kommen.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht während einer laufenden Diashow aus.
- Bitte verpacken Sie das Gerät nicht direkt nach einem längeren Gebrauch. Stellen Sie eine ausreichende Abkühlung sicher. Es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
- Um einen besseren Service zu gewährleisten, kann es zu Änderungen in der Betriebsanleitung kommen.


Wartung des Gerätes

Das Gerät muss ausgeschaltet sein.
Sprühen oder Tragen Sie niemals eine Flüssigkeit direkt auf das Display oder Gehäuse auf.

Säuberung des Displays / Gehäuses / Rahmens

Wischen Sie Gehäuse, Rahmen und LCD Display vorsichtig mit einem weichen, fussel- und chemikalienfreien Tuch ab. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für LCD-Displays bestimmt sind.


Entsorgung von Elektro-Altgeräten




Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
Alle Elektro- und Elektroaltgräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.
Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

Quick Guide 8" Intenso Digital Photo Frame

Please follow this quick guide to be informed about the most important functions of the **Intenso Digital Photo Frame.** A detailed instruction manual with a description of all settings for the Intenso Digital Photo Frame can be found on our Homepage:www.intenso.de

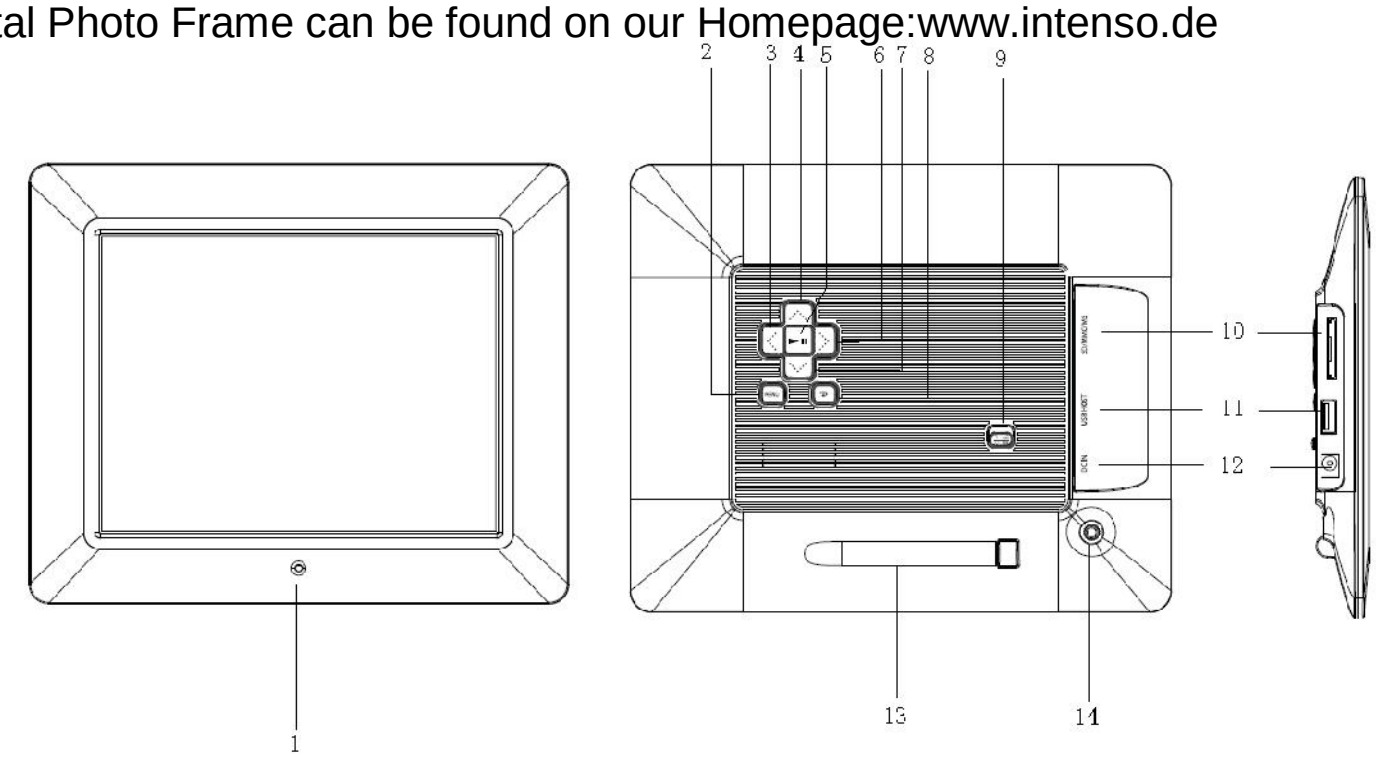


1 Infrared sensor
2 Menu button, opening the OSD menu
3 Left [<] button
4 Up [^] button
5 Play/Pause [►II] button
6 Right [>] button
7 Down [v] button
8 Exit [⮌] button
9 Power On/Off
10 SD/MMC/MS – card slot
11 USB host slot
12 DC 5V 2A input
13 Frame base
14 Threaded opening for stand

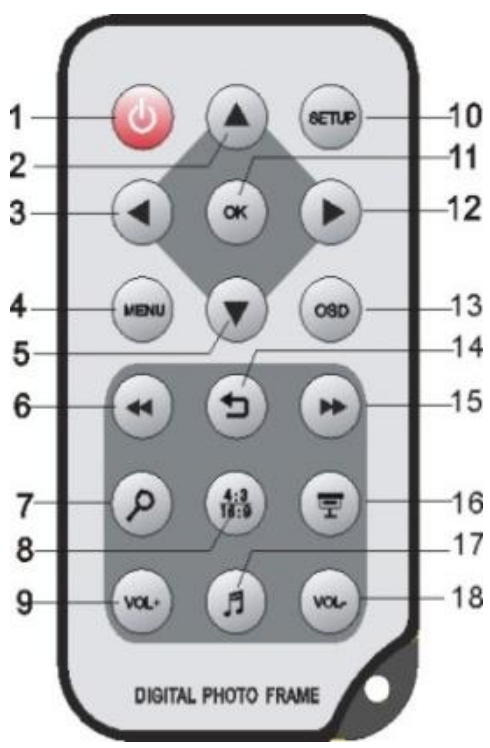


1	⏻	Power On/Off
2	▲	Moves the cursor upwards in the software menu
3	◀	Moves the cursor to the left in the software menu.
4	MENU	Starts the main menu
5	▼	Moves the cursor downwards in the software menu
6	◀◀	Reverse search while playing MP3 or video files
7	🔍	Zoom in
8	4:3/16:9	Selection of display screen: 4:3 , 16:9
9	VOL+	Turn up volume
10	SETUP	Starts the setup menu
11	OK	Confirms the selection. Start/pause of slide show, MP3 or video playback
12	▶	Moves the cursor to the right in the software menu.
13	OSD	Displays the On-Screen-Display (OSD) during slide show
14	⮌	Leaps back to the previous menu
15	▶▶	Forward search while playing MP3 or video files
16	[slide show icon]	Starts the slide show with background music
17	♬	Start / stop of music during slide show
18	VOL-	Turn down volume

1) Connect and switch on the digital photo frame

Connect the mains adapter provided with the **digital photo frame**. Plug the other end of the mains adaptor into the power outlet. Now move the slider of the **digital photo frame** into "On" position to switch on the photo frame.

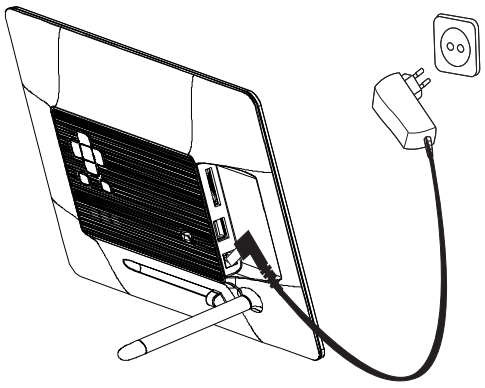


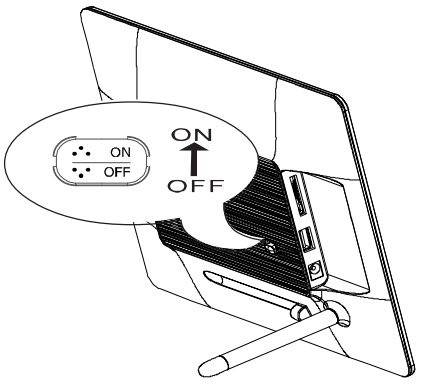

Please note:

- *The plug must be placed next to the device so to be easily accessible.*
- *Do not open the box of the line adapter. If the box is open, there is danger of life caused by electric shock. The product does not contain parts to be maintained.*
- *Actuate the line adapter only with earthed plugs of AC 100-240V~, 50/60 Hz. If you are not sure about the provision of electricity at the installation point, ask your energy provider.*
- *Use the included line adapter and line connection cable only.*

2) Insert memory cards | connect USB data carriers

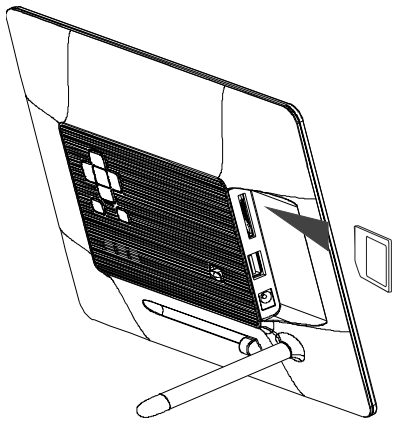


Insert memory cards into the slot with the manufacturer logo facing into your direction.

Please note: Never insert cards by use of force!

The following memory card formats can be used with your **digital photo frame**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

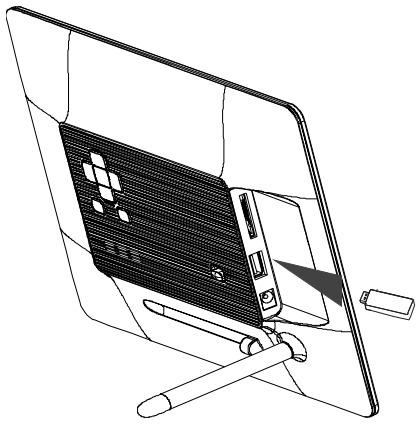

USB data carriers can only be plugged into the USB slot in one direction.

Please note: Never insert USB data carriers by use of force!

Note: *The digital photo frame is exclusively designed for the use with compatible memory cards and 2.0 data media (100 mA).*

3) General Operation

a) Main Menu

After powering on, the **Main Menu** appears. If you already have inserted a storage device loaded with photos, the slideshow will begin automatically.

You can exit the slideshow by pressing the **Back** [⮌] button on either the remote control or on the back of the photo frame. That will bring you to the **Image Preview Menu.** By pressing the **Back** [⮌] button again, you will enter the **Main Menu**. Alternatively, you can press the remote control **Menu** button to access the **Main Menu.**

In the **Main Menu** you can choose between the **Connected Storage Devices,** the clock or the **Setup Menu.** Press the **[⌃], [⌄]** buttons on the photo frame or the ▲,▼ buttons on the remote control to select your **Desired Menu Item.** Confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [►II] button on the photo frame.

b) Viewing Photos

From the **Main Menu** select from the **Connected Storage Devices** and then the function **Photos.** This takes you into the **Image Preview Menu.** Use the **Arrow Keys** to choose a photo and confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [►II] button on the back of the photo frame. The photo will be displayed.

- By pressing the **Arrow Keys** either **Left** or **Right** you can jump one picture **Back** or **Forward.**
- Press the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [►II] button on the photo frame to **Stop** the slideshow.
- Press the **OSD** button on the remote control or the **Menu** button on the photo frame to open the **OSD Menu.**

c) Playing Music Files

From the **Main Menu** select the **Connected Storage Devices** and then the function **Music.** It will now display all the **Folders** in the **Connected Storage Devices.** Select a **Folder** with the **Arrow Keys** and confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [►II] button on the photo frame. All the **Music Files** in the folder will be displayed. Use the **Arrow Keys** to choose a **Title** and confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [►II] button on the photo frame. Your selection will now be played.

- By pressing the **Arrow Keys** either **Left** or **Right** you can navigate the currently displayed **OSD Menu.** Confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [►II] button on the photo frame.
- The **Volume** can be adjusted by pressing the **Arrow Keys** either **Up** or **Down.**

d) Playing Video Files

From the **Main Menu** select the **Connected Storage Devices** and then the function **Video.** It will now display all the **Folders** in the **Connected Storage Devices.** Select a **Folder** with the **Arrow Keys** and confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [►II] button on the photo frame. All the **Video Files** in the folder will be displayed. Use the **Arrow Keys** to choose a **Video** and confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [►II] button on the photo frame. Your **Video** will now be **Played**.

- Pressing the **Menu** button on the frame or the remote control opens the **OSD Menu.** By pressing the **Arrow Keys** either **Left** or **Right** you can navigate the **OSD Menu.** Confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause [►II]** button on the photo frame.
- The **Volume** can be adjusted by pressing the **Arrow Keys** either **Up** or **Down**.

e) File Menu

From the **Main Menu** select the **Connected Storage Devices** and then the function **Files.** It will now display all the **Folders** in the **Connected Storage Devices.** Select a **Folder** with the **Arrow Keys** and confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [►II] button on the photo frame. All the **Files** in the folder will be displayed. Use the **Arrow Keys** to choose a **File** and confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [►II] button on the photo frame. Your **Desired File** will now be **Played/Displayed**.

f) Clock Display

In the **Main Menu** select **Clock** to display the set **Time,** the **Day of the Week,** the **Date** and (with an inserted storage device) a **Slideshow.** For the **Clock Display** there are two different modes available. These can be chosen in the **Setup Menu.** You can also **Set** the time here.

g) Calendar Display

In the **Main Menu** select **Calendar** to display the set **Time,** the Date, a **Month View** and (with an inserted storage device) a **Slideshow.**

h) Changing the Settings

In the **Main Menu** select **Setup** to individually set up your device**.** Navigate with the **Arrow Keys** to the desired menu item. Confirm your selection with the **OK** button on the remote control or the **Play/Pause** [►II] button on the photo frame.

	Settings	Description
Photo setup	Sliding show time	Select how long a picture is displayed during a slide show. Options: 3 sec., 5 sec., 15 sec., 1 min., 15 min.
	Photo mode	Please decide whether the picture is shown as **Full Screen Picture** or with its original ratio using the **Standart screen** function.
	Transition effect	Select from random and continuous transition modes
	Date stamp	In full screen mode and during a slide show this function shows the picture's creation date
Music setup	Music repeat mode	Repeat mode Off: Plays all songs in the selected directory Repeat mode On: Repeats the selected song Repeat mode All: Plays all songs on the selected storage medium
Video setup	Movie repeat mode	Repeat mode Off: Plays all videos in the selected directory Repeat mode On: Repeats the selected video Repeat mode All: Plays all videos on the selected storage medium
Clock / Calendar setup	Time mode	Please select the digital or analogous clock
	Show photo	Select Slideshow during clock mode
	Clock Wallpaper	Select the colour of clock mode
	Set time	Adjusting the time.
	Set time format	Adjusts the time format to 12 hours (AM / PM) or 24 hours
	Set date	Adjusts the date
	Set date format	Please select the display format for your calendar, e.g. DD/MM/YYYY
Alarm setup	Alarm 1	Adjusts alarm, alarm tone and time
	Alarm 2	Adjusts alarm, alarm tone and time
	Alarm 3	Adjusts alarm, alarm tone and time
	Alarm 4	Adjusts alarm, alarm tone and time
	Ringtone volume	Adjusts the alarm volume. Options: 1,2,3,4,5,6
General setup	Language	Select your preferred language.
	Brightness	Adjusts the brightness of the TFT display. Options: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Contrast	Adjusts the contrast of the TFT display. Options: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Saturation	Adjusts the colour saturation of the TFT display. Options: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Auto-run	Here you can select the mode your photo frame starts in after power on. (Photo, main menu, clock, calendar)
	Power-on	Enables automatic power-on. Off / once / daily
	Power-off	Enables automatic power-off. Off / once / daily
	Hint time	Specify how long the notification window of the key's functions is displayed in the slide show mode and the status ⏸ (pause) or ▶ (play) in the picture. Options: 0 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.
	Default	Device is reset to factory settings.

4) Product Specifications

Display	Digital TFT LCD Display size: 8 inch (20,32 cm diagonal viewable image) Display modus: 4:3 Resolution: 800*600 pixels
Mains adapter	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 2A DC
USB port	USB Host 2.0 & USB Device 2.0 Supports USB storage mediums
Memory cards supported	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Picture size supported	JPEG, max. resolution:8000*8000 pixels
Operating temperature	0°C ~ +45°C
Dimensions	225.5*185*23 mm
Weight (g)	~ 553g
Accessory	Remote control (incl. battery), foot, mains adapter, quick guides in more languages

You need help?
Simply call our Technical Service Hotline at:
+49 (0) 900 1 50 40 30 for 0.39 €/Min. with calls from the German telephone network. Different rates may apply to calls from mobile phones.

Enjoy Intenso's digital photo frame!

Service

- To avoid risks of electric shocks please do not remove screws or the housing.
- Do not use the device in the vicinity of water. Do not expose the device to rain or moisture. Do not place any objects in the vicinity of the device that store water or any other liquids.
- Do not install this picture frame in the vicinity of heating systems, ovens or other heat emitting devices.
- Do not open the housing. Do not try to repair the device yourself. Leave any repairs to specialised personnel only.
- Avoid using your device on sandy places.
- Please do properly connect the plug of the mains adaptor to the existing opening of the DF. Thus, you can avoid electro-static charge.
- Plug in all connections correctly and safely.
- Please do not touch the display. Do not expose the display to direct sunlight.
- The picture frame only plays compatible file formats.
- Pictures might be protected by copyright law of third parties. Playing such pictures without licences might represent an infringement of such copyright laws.
- Please do not touch the DF with metallic object during operation.
- Please avoid operation on pillows, sofas or any other heat emitting home appliances since the device might overheat in such cases.
- Please do not remove memory cards while the device is reading. Otherwise this might result in abnormal system ends or loss of data.
- Please do not switch off the device with the slide show running.
- Please do not directly wrap the device after longer operating hours. Please make sure the device has cooled down properly. Otherwise the device might overheat.
- To guarantee better service this operating instruction is subject to alterations.

Device Maintenance

The Device must be switched off.
Never spray or apply liquid substances directly onto the display or the housing.

Cleaning the display / housing / frame


Clean the housing, frame and LCD display carefully with a soft cloth which is free of lint and chemicals. Only use cleaning agents which are suitable for cleaning LCD displays.

Disposal of WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)


Devices marked with the WEEE logo are subject to the European Community Directive 2002/96/EC.
Waste Electrical and Electronic Equipment must be separated from household rubbish and disposed at sites that collect WEEE.
By orderly disposing WEEE you will avoid damage caused to the environment.

Istruzioni brevi per la cornice per foto digitale da 8“ di Intenso

La preghiamo di seguire queste brevi istruzioni per essere informata/o riguardo alle funzioni principali della **cornice di foto digitale di Intenso.** Le istruzioni dettagliate con la descrizione delle possibilità d’impostazione della cornice per foto digitale di Intenso (CF) si trovano sul nostro sito www.intenso.de

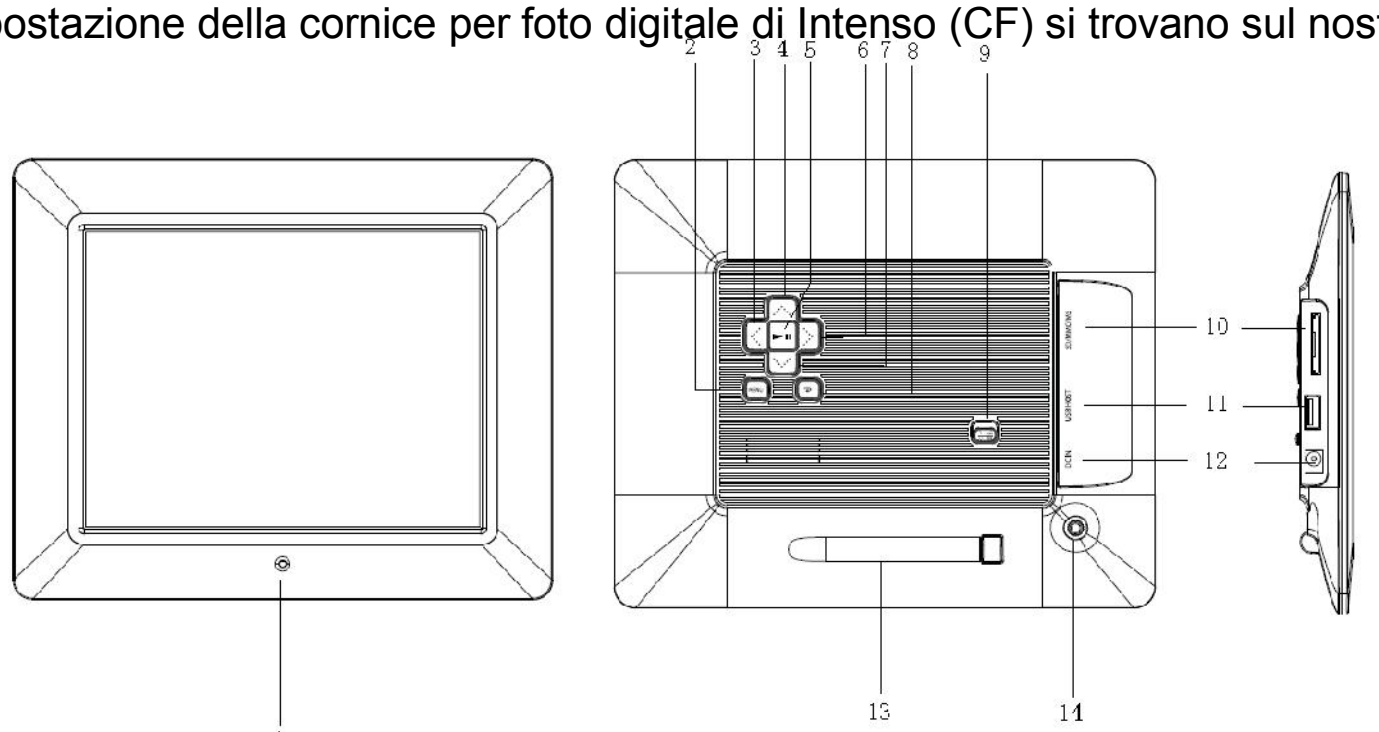


1 Sensore infrarosso
2 Tasto menu, apre il menu OSD
3 Tasto sinistra [<]
4 Tasto su [^]
5 Tasto Play/Pause [►II]
6 Tasto diritto [>]
7 Tasto giù [v]
8 Tasto interruzione [↺]
9 Power Accesso/Spento
10 Schede Slot SD / MMC / MS
11 Host Slot USB
12 Entrata DC 5V 2A
13 Piedino
14 Apertura filettatura per il piedino di supporto

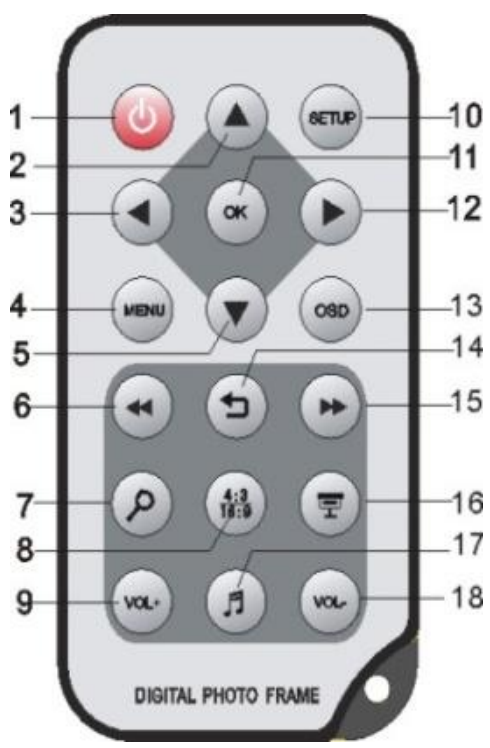


1	⏻	Power Acceso/Spento
2	▲	Muove il cursore verso l’alto nel menu software
3	◄	Muove il cursore a sinistra nel menu software.
4	MENU	Richiamare il menu principale
5	▼	Muove il cursore verso il basso nel menu software
6	◄◄	Ricerca indietro durante la riproduzione di Mp3 o file video
7	🔍	Funzione di zoom
8	4:3/16:9	Selezione della visualizzazione immagine: 4:3 , 16:9
9	VOL+	Aumento del volume
10	SETUP	Richiamare il menu setup
11	OK	Confermare la selezione. Avvio/interruzione del diashow, riproduzione di Mp3 o video
12	►	Muove il cursore a destra nel menu software
13	OSD	Visualizzazione dello schermo on-screen (OSD) durante il diashow
14	↺	Ritorno al menu precedente
15	►►	Ricerca in avanti durante la riproduzione di Mp3 o file video
16	🖵	Avvio del diashow con musica di sottofondo
17	♫	Avvio/interruzione della riproduzione musicale durante il diashow
18	VOL-	Riduzione del volume

1) Collegare e accendere la Cornice per foto digitali

Colleghi il componente di rete fornito con la **Cornice per foto digitali**. Inserisca l'altra estremità del componente di rete nella presa. Posizioni il regolatore della **Cornice per foto digitali** in posizione "on" per accendere la cornice per foto.

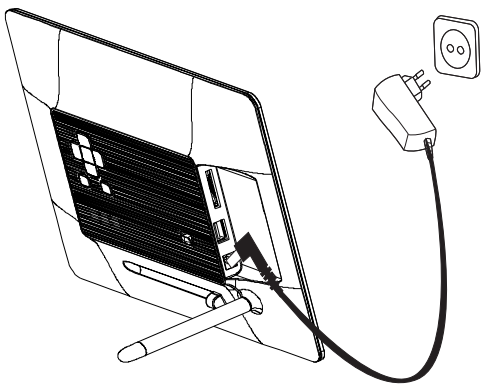


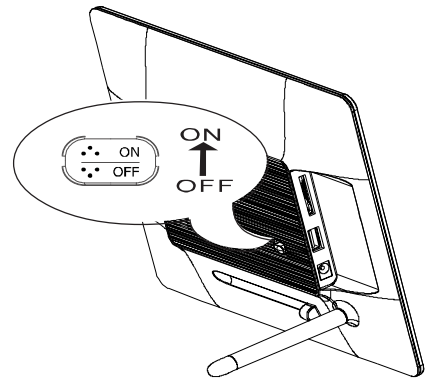

Attenzione:

- *La presa deve trovarsi nei pressi dell'apparecchio ed essere facilmente accessibile.*
- *Non apra l'involucro dell'adattatore. L'involucro aperto causa pericolo di vita mediante scossa elettrica. L'apparecchio non contiene componenti che necessitano manutenzione.*
- *Metta in funzione l'adattatore solo con delle prese dotate di messa a terra AC 100-240V~, 50/60 Hz. Se avesse dei dubbi riguardanti l'approvvigionamento elettrico nel luogo d'installazione, si rivolga al rispettivo fornitore di servizi elettrici.*
- *Utilizzi esclusivamente l'adattatore e il cavo di connessione inclusi nel volume di consegna.*

2) Inserire le schede di memoria | Collegare le schede di memoria USB

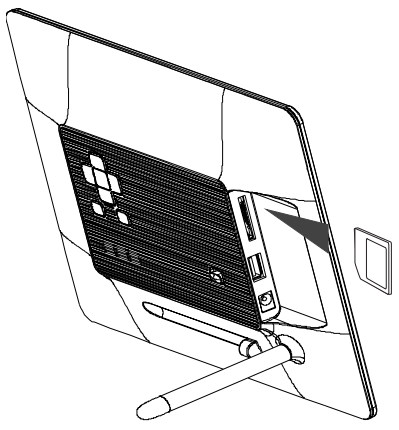


Inserisca le schede di memoria con i contatti in direzione dello schermo nello slot.

Attenzione: Non inserire la scheda con forza!

La **Cornice per foto digitali** supporta le seguenti schede di memoria - i seguenti formati:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

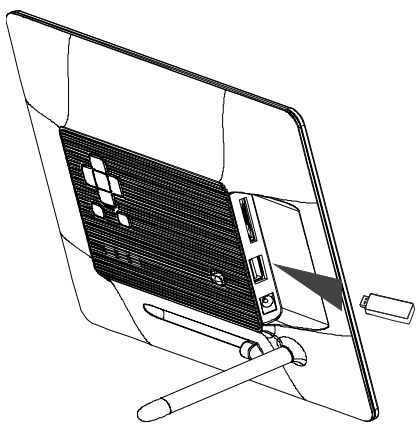

La chiave USB può essere inserita esclusivamente in direzione dello slot USB.

Attenzione: Non inserire la chiave USB con forza!

Attenzione: *La cornice per foto digitale è prevista esclusivamente per l'uso con schede di memoria compatibili e supporti di dati USB 2.0 (da 100 mA).*

3) Uso generale

a) Menu principale

Dopo l'accensione appare il **menu principale**. Se ha gia inserito un **mezzo di memorizzazione** con delle foto memorizzate, la **visualizzazione delle diapositive** si avvia automaticamente.

Durante la visualizzazione delle diapositive avviata, premendo il tasto **Indietro** [⮌] sul telecomando o sul retro della cornice delle foto esce dalla visualizzazione delle diapositive. Viene mostrato il **menu anteprima immagini**. Premendo nuovamente il tasto **Indietro** [⮌], passa al **menu principale.** In alternativa può premere il tasto **menu** del telecomando per richiamare il **menu principale.**

Nel **menu principale** si possono selezionare **i mezzi di memorizzazione collegati,** l'**orologio** o il **menu setup**. Prema i tasti **[⌃], [⌄]** sulla cornice della foto o i tasti ▲,▼sul telecomando per selezionare il **punto del menu desiderato.**
Confermi la Sua selezione con il tasto **OK** del telecomando o con il tasto **Play/Pause** [►II] sulla cornice delle foto.

b) Visualizzazione di foto

Selezioni uno dei **mezzi di memorizzazione** nel **menu principale** e in seguito la funzione **foto**. Passa al **menu anteprima immagini.** Con i **tasti freccia** selezioni una foto e confermi la Sua selezione con il tasto **OK** sul telecomando o il tasto **Play/Pause** [►II] sulla cornice delle foto. Ora la foto viene visualizzata.

- Premendo i **tasti freccia** verso **sinistra** o **destra** può passare alla foto **precedente** o **successiva**.
- Premendo il tasto **OK** sul telecomando o il tasto **Play/Pause** [►II] sulla cornice delle foto **interrompe** la visualizzazione delle diapositive.
- Premendo il tasto **OSD** sul telecomando o il tasto **menu** sulla cornice delle foto, apre il **menu OSD**.

c) Riprodurre file musicali

Selezioni nel **menu principale** uno dei **mezzi di memorizzazione collegati** e riproduca infine la funzione **musica.** Ora vengono visualizzate **tutte le cartelle** del **mezzo di memorizzazione** collegato. Con i **tasti a freccia** selezioni una **cartella** e confermi la Sua selezione mediante il tasto **OK** sul telecomando o il tasto **Play/Pause** [►II] sulla cornice delle foto. Vengono visualizzati tutti i **file musicali** della cartella. Con i **tasti a freccia** selezioni un **titolo** e confermi la Sua selezione mediante il tasto **OK** sul telecomando o il tasto **Play/Pause** [►II] sulla cornice delle foto. Ora il **titolo** viene **riprodotto**.

- Premendo i **tasti a freccia** verso **sinistra** o **destra,** può navigare nel **menu OSD** gia visualizzato. Confermi la Sua selezione mediante il tasto **OK** sul telecomando o il tasto **Play/Pause** [►II] sulla cornice delle foto. Premendo i **tasti a freccia** verso l'**alto** o verso il **basso** può modificare il **volume**.

d) Riproducre file video

Selezioni nel **menu principale** uno dei **mezzi di memorizzazione collegati** e riproduca infine la funzione **video**. Ora vengono visualizzate **tutte le cartelle** del **mezzo di memorizzazione** collegato. Con i **tasti a freccia** selezioni una **cartella** e confermi la Sua selezione mediante il tasto **OK** sul telecomando o il tasto **Play/Pause** [►II] sulla cornice delle foto. Vengono visualizzati tutti i **file video** della cartella. Con i **tasti a freccia** selezioni un **titolo** e confermi la Sua selezione mediante il tasto **OK** sul telecomando o il tasto **Play/Pause** [►II] sulla cornice delle foto. Ora il **video** viene **riprodotto**.

- Premendo il tasto **menu** sulla cornice delle foto o sul telecomando, apre il **menu OSD**. Prema i **tasti a freccia** verso **sinistra** o **destra** per poter navigare all'interno del **menu OSD**. Confermi la Sua selezione mediante il tasto **OK** sul telecomando o il tasto **Play/Pause** [►II] sulla cornice delle foto.
- Premendo i **tasti a freccia** verso l'**alto** o verso il **basso** può modificare il **volume**.

e) File menu

Selezioni nel **menu principale** uno dei **mezzi di memorizzazione collegati** e riproduca infine la funzione **file**. . Ora vengono visualizzate **tutte le cartelle** del **mezzo di memorizzazione** collegato. Con i **tasti a freccia** selezioni una **cartella** e confermi la Sua selezione mediante il tasto **OK** sul telecomando o il tasto **Play/Pause** [►II] sulla cornice delle foto. Vengono visualizzati tutti i **file** della cartella. Con i **tasti a freccia** selezioni un **file** e confermi la Sua selezione mediante il tasto **OK** sul telecomando o il tasto **Play/Pause** [►II] sulla cornice delle foto. Il **file desiderato** ora viene **visualizzato / riprodotto**.

f) Indicazione dell'orologio

Selezioni la voce **orologio** nel **menu principale** per visualizzare l'**orario,** il **giorno della settimana** e la **data** impostati e (nel caso di un mezzo di memorizzazione inserito) una **visualizzazione di diapositive.** Per la **visualizzazione dell'orologio** sono a Sua disposizione 2 diversi modi. Questi può selezionarli nel **menu setup**. Qui può effettuare le **impostazioni** dell'orologio.

g) Indicazione del calendario

Selezioni la voce **calendario** nel **menu principale** per visualizzare l'**orario**, la data, un **riepilogo mensile** e (nel caso di un mezzo di memorizzazione inserito) una **visualizzazione di diapositive.**

h) Modificare le impostazioni

Selezioni la voce **setup** nel **menu principale**. Navighi con i **tasti a freccia** per accedere al punto del menu desiderato. Confermi la Sua selezione con il tasto **OK** sul telecomando o con il **Play/Pause** [►II] sul telecomando per impostare il Suo apparecchio in modo personalizzato.

	Possibili impostazioni	Descrizione
Setup foto	Durata di visualizzazione	Selezioni per quanto tempo un'immagine deve essere visualizzata durante un diashow. Possibili impostazioni: 3 sec., 5 sec., 15 sec., 1 min., 15 min.
	Modalità foto	Selezioni se una foto deve essere visualizzata in modalità **Immagine completa** o nelle proporzioni reali tramite l'impostazione **Adatta immagine**.
	Riproduzione foto	Selezioni tra la riproduzione casuale o continua delle foto
	Info sulla foto	Con questa funzione vengono visualizzati i dati di provenienza della foto in modalità immagine intera e diashow
Impostazione musica	Modalità ripetiz. musicale	Ripetiz. off.: riproduce tutti i brani musicali della directory selezionata Ripetiz. on: ripete il brano musicale selezionato Ripeti tutti: riproduce tutti i pezzi musicali presenti sul supporto di memorizzazione selezionato
Setup video	Modalità ripetiz. video	Ripetiz. off.: riproduce tutti i video nella directory selezionata Ripetiz. on: ripete il video selezionato Ripeti tutto: riproduce tutti i video del supporto di memorizzazione selezionato
Setup ora/calendario	Orologio	Selezioni tra orologio analogico e digitale
	Impostazione del tempo	Impostazione dell'orario.
	Formato ora	Impostazione del formato orario di 12 ore (AM / PM) o 24 ore
	Data	Impostazione della data
	Formato data	Selezioni il formato di visualizzazione del calendario, ad es. GG/MM/ANNO
Setup allarme	Allarme 1	Impostazione di allarme, tono allarme e orario
	Allarme 2	Impostazione di allarme, tono allarme e orario
	Allarme 3	Impostazione di allarme, tono allarme e orario
	Allarme 4	Impostazione di allarme, tono allarme e orario
	Volume allarme	Impostazione del volume di allarme. Possibili impostazioni: 1,2,3,4,5,6
Setup generale	Lingua	Selezioni la lingua desiderata
	Luminosità	Impostazione della luminosità del display dello schermo TFT. Possibili impostazioni: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Contrasto	Impostazione del contrasto del display dello schermo TFT. Possibili impostazioni: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Saturazione	Impostazione della saturazione cromatica dello schermo TFT. Possibili impostazioni: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Auto Run	Imposti qui la modalità di visualizzazione all'accensione della sua cornice per foto. (Foto, menu principale, ora, calendario)
	Accensione	Attivi l'accensione automatica. Off/ una volta / ogni giorno
	Spegnimento	Ativazione dello spegnimento automatico. Off / una volta / ogni giorno
	Tempo di avviso	Selezioni la durata dell'avviso delle funzioni dei tasti in modalità diashow, e lo stato ❚❚ (pausa) o ▶ (play) nell'immagine devono essere visualizzti. Possibili impostazioni: 0 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.
	Impostazioni predefinite	Vengono ripristinate le impostazioni predefinite dell'apparecchio.

4) Specificazioni del Prodotto

Visualizzazione	Schermo LCD TFT digitale Dimensioni schermo: 8" (20,32 cm di diagonale immagine visibile) Modo di visualizzazione: 4:3 Risoluzione: 800*600 pixel
Adattatore	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 2A DC
Porta USB	Host USB 2.0 & dispositivo USB 2.0 Supporta le chiavi di memoria USB
Schede di memoria supportate	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Formato immagine supportato	JPEG, risoluzione massima:8000*8000 pixel
Temperatura di funzionamento	-0°C ~ +45°C
Dimensioni	225.5*185*23 mm
Peso	~553 g
Accessori	telecomando (inclusa batteria), piedino, adattatore, istruzioni brevi in diversi lingue

Non sa come procedere?
Il nostro numero verde di supporto tecnico risponde volentieri ad altre domande:
+49 (0) 900 1 50 40 30 al costo di 0,39 €/min. da rete fissa tedesca. I prezzi delle rete dei cellulari possono variare.

Buon divertimento con la Sua Cornice per foto digitali Intenso !

Cura

- Per evitare il pericolo di scosse elettriche La preghiamo di non levare viti e/o involucro.
- Non usi quest’apparecchiatura vicino all’acqua. Non esponga quest’apparecchiatura a pioggia e/o umidità. Non depositi oggetti che conservano acqua o altri liquidi vicino a quest’apparecchiatura.
- Non installi questa cornice di foto vicino a termosifoni, fori o altre apparecchiature che producono calore.
- Non apra l’involucro. La preghiamo di non cercare di riparare l'apparecchiatura. Lasci questo lavoro al personale specializzato.
- Eviti l'uso in luoghi sabbiosi.
- La preghiamo di inserire tutta la presa di collegamento dell’adattatore nell’apertura presente sulla CF. Solo in questo modo Lei riesce ad evitare il caricamento elettrostatico.
- La preghiamo di non esercitare pressione sullo schermo. Protegga lo schermo da forte insolazione.
- La cornice delle immagini riproduce esclusivamente formati di file compatibili.
- Le immagini possono essere protette da diritti di terzi. La riproduzione priva di licenza potrebbe violare i diritti d’autore.
- Durante il funzionamento La preghiamo di non toccare la CF con oggetti metallici.
- La preghiamo di evitare l’uso di cuscini, divani o altri oggetti di arredamento che sostengono la formazione di calore, visto che sussiste il rischio di surriscaldare l’apparecchiatura.
- La preghiamo di non togliere le schede di memoria durante il procedimento di lettura. Altrimenti si possono avere interruzioni di sistema o perdita di dati.
- La preghiamo di non spegnere l’apparecchiatura durante un diashow in corso.
- La preghiamo di non imballare direttamente l’apparecchiatura dopo un lungo periodo di non uso. Si assicuri che si sia raffreddata a sufficienza. Altrimenti si ha il rischio che si surriscaldi.
- Per garantire un servizio migliore, si possono avere modifiche delle istruzioni d‘uso.


Manutenzione dell‘apparecchiatura

L’apparecchiatura deve essere spenta.
Non spruzzi o non applichi in nessun caso un liquido direttamente sullo schermo o sull´involucro.

Pulizia di schermo / involucro / cornice

Terga l’involucro, la cornice e lo schermo LCD con cautela, utilizzando una pezza morbida, senza pelucchi e sostanze chimiche. Utilizzi esclusivamente detergenti appositamente destinati agli schermi LCD.


Smaltimento di apparecchiature elettroniche usate




Le apparecchiature caratterizzate con questo simbolo sottostanno alla direttiva CEE/2002/96.
Tutte le apparecchiature elettroniche ed elettriche usate devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici pressi i punti di smaltimento previsti dallo stato.
Smaltendo correttamente le apparecchiature elettroniche usate evita danni all’ambiente.

Guide de démarrage rapide cadre photo numériques 8" Intenso

Veuillez suivre ces instructions de démarrage rapide, afin de vous informer sur les principales fonctions du **cadre photo numérique Intenso**. Vous trouverez un manuel d'instructions détaillées avec la description de toutes les paramètres de réglage du cadre photo numérique Intenso sur notre page d'accueil : www.intenso.de

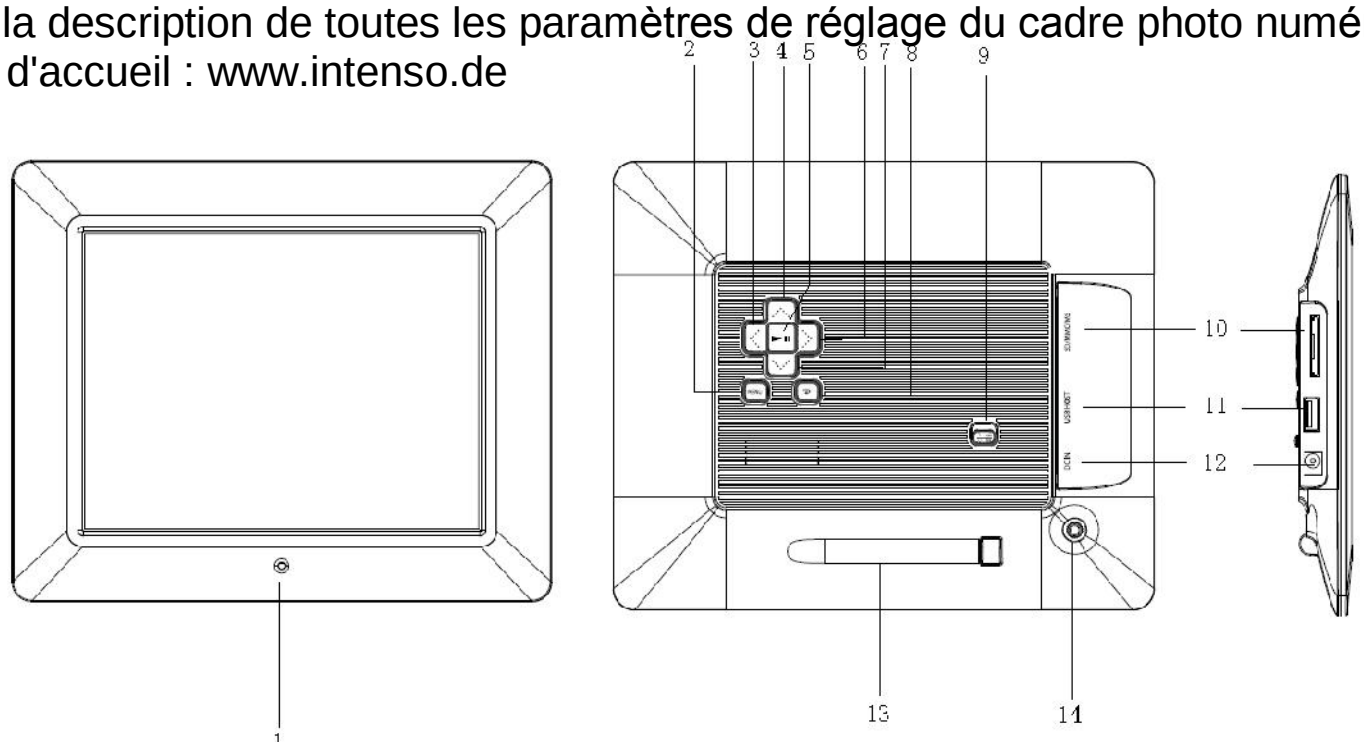


1 Senseur infrarouge
2 Touche Menu , ouvre le menu OSD
3 Touche Gauche [<]
4 Touche En amont [^]
5 Touche Play/Pause [►II]
6 Touche Droite [>]
7 Touche En aval [v]
8 Touche Stop/Fin [↶]
9 Power On/Off
10 Fente de cartes SD / MMC / MS
11 Fente USB Host
12 Entrée DC 5V 2A
13 Support
14 Trou fileté pour pied support

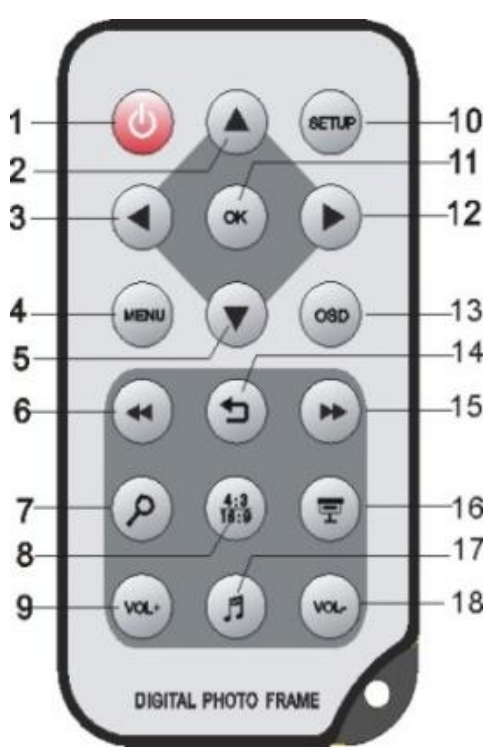


1	⏻	Power On / Off
2	▲	Bouge le curseur en amont dans le menu de logiciel
3	◀	Bouge le curseur à gauche dans le menu de logiciel
4	MENU	Appeler le menu principal
5	▼	Bouge le curseur en aval dans le menu de logiciel
6	◀◀	Recherche en arrière pendant la reproduction de fichiers MP3 ou vidéo
7	🔍	Zoom In
8	4:3/16:9	Choix de l'affichage d'image : 4:3 , 16:9
9	VOL+	Augmenter le volume
10	SETUP	Appeler le menu setup
11	OK	Validation du choix. Lancement/Pause du diaporama, reproduction de MP3 ou de vidéo
12	▶	Bouge le curseur à droite dans le menu de logiciel
13	OSD	Affichage de l'écran On-Screen (OSD) pendant le diaporama
14	↶	Affiche le menu précédent
15	▶▶	Recherche en avant pendant la reproduction de fichiers MP3 ou vidéo
16	🖵	Lancement du diaporama avec musique de fond
17	♫	Lancement/Arrêt de la reproduction de musique pendant le diaporama
18	VOL-	Diminuer le volume

1) Connecter et mettre le CPN en marche

Connectez le bloc d'alimentation fourni au CPN. Mettez l'autre bout du bloc d'alimentation dans la prise de courant. Poussez le régulateur vers la position « On » pour allumer le CPN.

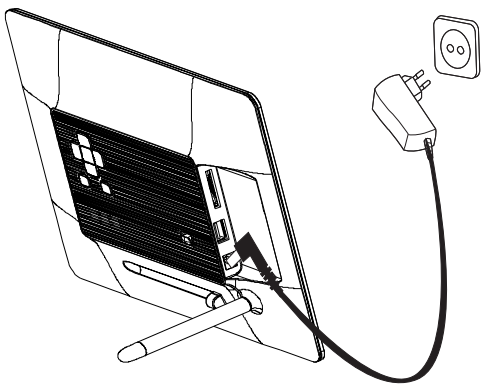


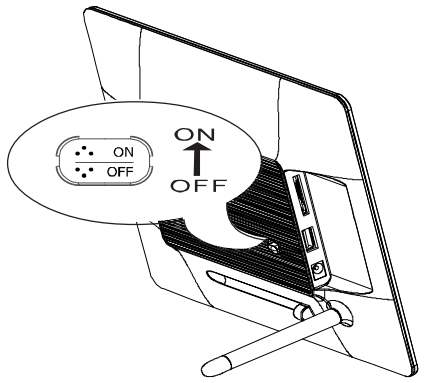

Attention:

- *La prise doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.*
- *N'ouvrez pas le boîtier de l'adaptateur réseau. Si vous ouvrez le boîtier, il existe un danger de mort par décharge électrique. Il ne contient aucune pièce à entretenir.*
- *Ne branchez l'adaptateur réseau que sur des prises de terre de AC 100-240V~, 50/60 Hz. Si vous n'êtes pas sûr(e) de l'alimentation en courant sur le lieu de montage, veuillez vous renseigner auprès du fournisseur d'énergie compétent.*
- *N'utilisez que l'adaptateur réseau et les câbles de raccordement au réseau ci-inclus.*

2) Mettre la carte de mémoire | Connecter le module de mémoire USB

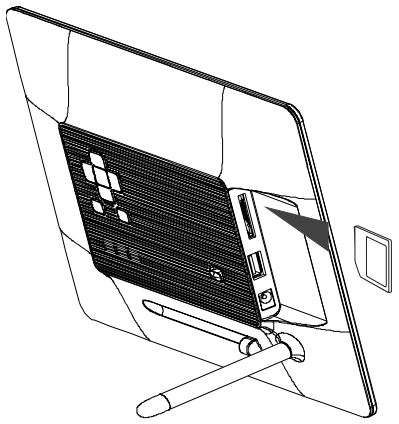


Mettez la carte de mémoire dans la fente, les contacts montrent vers l'écran.

Attention : N'insérez pas la carte avec trop de force !

Les formats de carte de mémoire suivants sont supportés par le CPN :

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

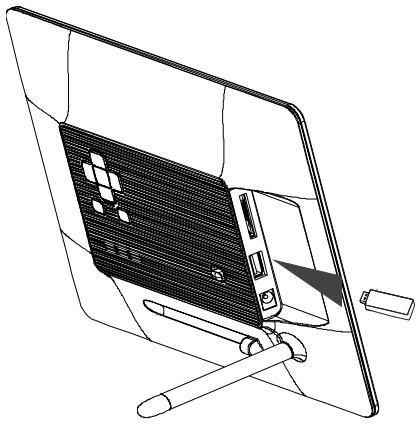

Le module de mémoire USB ne peut être mis qu'en un seul sens.

Attention : N'insérez pas le module de mémoire avec trop de force !

Attention: *Le cadre photo numérique est conçu uniquement pour une utilisation avec des cartes mémoire compatibles et un support d'enregistrement USB 2.0 (100mA).*

3) Informations de base

a) A propos du menu principal

Le menu principal s'affiche automatiquement lorsque vous allumez l'appareil. Si vous avez déjà inséré un **support d'enregistrement** avec des photos stockées, le **diaporama** démarre automatiquement.

Vous pouvez quitter la fonction du diaporama en appuyant sur la touche **retour** [⮌] de la télécommande ou au recto du cadre photo. Le menu de défilement des photos s'affiche. En appuyant une nouvelle fois sur la touche **retour** [⮌], vous retournez au **menu principal**. En alternative, vous pouvez appuyer sur la touche **menu** de la télécommande, pour appeler le **menu principal.**

Dans le **menu principal,** vous pouvez sélectionner les **modes d'enregistrement** intégrés, l'**horloge** ou le **menu** de réglage s**etup**. Appuyez sur les touches **[∧], [∨]** sur le cadre photo ou sur les touches ▲, ▼ de la télécommande, pour sélectionner **l'application souhaitée**.
Validez votre sélection à l'aide de la touche **OK** de la télécommande ou de la touche **play/pause** [▶II] sur le cadre photo.

b) Affichage des photos

Si vous sélectionnez l'un des **supports de données insérés** dans le **menu principal et ensuite la fonction photo,** vous accédez au **menu de défilement des photos**. Sélectionnez une photo à l'aide des **touches flèches** et validez votre sélection à l'aide de la touche **OK** sur la télécommande ou la touche **play/pause** [▶II] sur le cadre photos. La photo s'affiche alors.

- En appuyant sur les **touches flèches** vers la **gauche** ou vers la **droite** vous pouvez **retourner** sur une photo précédente ou **avancer** à la photo suivante.
- En appuyant sur la touche **OK** sur la télécommande ou la touche **play/pause** [▶II] sur le **cadre photo,** vous **stoppez** le diaporama.
- En appuyant sur la touche **OSD** sur la télécommande ou la touche **menus** sur le cadre photo, vous ouvrez la fonction **OSD**.

c) Lecture de fichiers musicaux

Sélectionnez dans le **menu principal** l'un des **supports d'enregistrement** insérés et ensuite la fonction **musique.** Tous les **fichiers des supports d'enregistrement** insérés s'affichent alors. Sélectionnez un **fichier** à l'aide des **touches flèches** et validez votre sélection à l'aide de la touche **OK** sur la télécommande ou de la touche **play/pause** [▶II] sur le cadre photo. Tous les **titres musicaux** du fichier s'affichent ensuite. Sélectionnez un **titre** à l'aide des **touches flèches** et validez votre sélection à l'aide de la touche **OK** sur la télécommande ou de la touche **play/pause** [▶II] du cadre photo. La lecture du **titre** sélectionné **commence**.

- La pression sur les **touches flèches** vers la gauche ou vers la **droit**e vous permet de naviguer dans le **menu OSD** en surbrillance. Validez votre sélection à l'aide de la touche **OK** sur la télécommande ou la touche **play/pause** [▶II] sur le cadre photo.
- La pression sur les **touches flèches** vers le **haut** ou vers le **bas** vous permet de modifier **le volume**.

d) Lecture de fichiers vidéo

Sélectionnez dans le **menu principal** l'un des **supports d'enregistrement** insérés et ensuite la fonction **vidéo.** Tous les **fichiers des supports d'enregistrement** insérés s'affichent alors. Sélectionnez un **fichier** à l'aide des **touches flèches** et validez votre sélection à l'aide de la touche **OK** sur la télécommande ou de la touche **play/pause** [►II] sur le cadre photo. Tous les **fichiers vidéo** s'affichent ensuite. Sélectionnez un **fichier** à l'aide des **touches flèches** et validez votre sélection à l'aide de la touche **OK** sur la télécommande ou de la touche **play/pause** [►II] du cadre photo. La lecture du **fichier vidéo** sélectionné **commence**.

- En appuyant sur la touche **menu** du cadre photo ou de la télécommande, vous ouvrez le menu **OSD**. A l'aide des touches flèches vers la **gauche** ou vers la **droite** vous pouvez **naviguez** dans le **menu OSD.** Validez votre sélection à l'aide de la touche **OK** de la télécommande ou de la touche **play/pause** [►II] du cadre photo.
- En appuyant sur les touches flèches vers le **haut** ou vers le **bas**, vous pouvez **modifier** le **volume**.

e) Fichier menu

Sélectionnez dans le **menu principal** des **supports d'enregistrement insérés** et ensuite la fonction **fichier**. Tous les fichiers **supports d'enregistrement inséré** s'affichent alors. Sélectionnez un **fichier** à l'aide des **touches flèches** et validez votre sélection à l'aide de la **touche OK** sur la télécommande ou la touche **play/pause** [►II] sur le cadre photo. **Tous les titres du fichier** s'affichent alors. Sélectionnez un **titre** à l'aide des **touches flèches** et validez votre choix à l'aide la **touche OK** sur la télécommande ou la touche **play/pause** [►II] sur le cadre photos. La lecture du **titre sélectionné commence.**

f) Affichage de l'horloge

Sélectionnez la fonction **horloge** dans le **menu principal**, pour afficher **l'heure**, le **jour**, la **date** configurés (avec le support d'enregistrement inséré) et visionner le **diaporama**. Vous disposez de 2 modes d'affichage différents pour **l'horloge**. Vous pouvez les sélectionner dans le **menu de réglage setup**. Ce menu vous permet également de **configurer** l'horloge.

g) Affichage du calendrier

Sélectionnez la fonction **calendrier** dans le **menu principal**, pour afficher **l'heure**, la **date** configurés ainsi que la **situation mensuelle** et (avec le support d'enregistrement inséré) et le visionnage d'un **diaporama**.

h) Modification des paramètres

Sélectionnez la fonction de **réglage setup** dans le **menu principal**. Naviguez à l'aide des **touches flèches** jusqu'à la **fonction** souhaitée. Validez votre sélection à l'aide de la touche **OK** sur la télécommande ou la touche **play/pause** [►II] sur le cadre photo, pour configurer votre appareil individuellement.

	Paramètres	Description
Setup Photo	Durée d'affichage	Choisissez une durée pour l'affichage d'une image dans le diaporama. Possibilités de choix : 3 sec., 5 sec., 15 sec., 1 min., 15 min.
	Mode de photo	Choisissez si une image doit être affiche en **plein écran** ou dans ses dimensions originales par le paramètre **Image Fit**.
	Transition d'images	Choisissez entre une transition d'images accidentelle et successive.
	Informations d'image	Ici, les informations de l'image affichée en plein écran ou dans le diaporama sont affichées.
Setup Musique	Mode de répétition de musique	Off : Reproduit tous les titres de musique dans le dossier choisi On : Répète le titre de musique choisi Tous : Reproduit tous les titres de musique du module de mémoire choisi
Setup Vidéo	Mode de répétition de vidéo	Off : Reproduit toutes les vidéos dans le dossier choisi On : Répète la vidéo choisie Toutes : Reproduit toutes les vidéos du module de mémoire
Setup Heure/ Calendrier	Heure	Choisissez entre une heure numérique ou analogue
	Réglage de l'heure	Réglez l'heure.
	Format d'heure	Réglez le format de l'heure 12 heures (AM / PM) ou 24 heures
	Date	Réglez la date
	Format de date	Choisissez le mode d'affichage de votre calendrier. Par exemple JJ/MM/AAAA
Setup Alarme	Alarme 1	Réglez l'alarme, le ton d'alarme et l'horaire
	Alarme 2	Réglez l'alarme, le ton d'alarme et l'horaire
	Alarme 3	Réglez l'alarme, le ton d'alarme et l'horaire
	Alarme 4	Réglez l'alarme, le ton d'alarme et l'horaire
	Volume d'alarme	Réglez le volume d'alarme. Possibilités de choix : 1, 2, 3, 4, 5, 6
Setup géneral	Langue	Choisissez la langue souhaitée
	Clarté	Réglez la clarté de l'écran TFT. Possibiltés de choix : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
	Contraste	Réglez le contraste de l'écran TFT. Possibilités de choix : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
	Saturation	Réglez la saturation de l'écran TFT. Possibilités de choix : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
	Auto Run	Réglez le mode dans lequel votre CPN sera lancé après la mise en marche (Photo, Menu principal, Heure, Calendrier)
	Mise en marche	Activez la mise en marche automatique : Off / Une fois / Quotidiennement
	Mise hors marche	Activez la mise hors marche automatique : Off / Une fois / Quotidiennement
	Affichage de remarque	Choisissez une durée pour l'affichage de la remarque concernant les fonctions des touches dans le mode de diaporama et pour l'affichage du statut ⏸ (Pause) ou bien ▶ (Play) en bas. Possibilités de choix : 0 sec., 5 sec., 10 sec, 20 Sec.
	Configuration d'usine	La configuration d'usine de l'appareil sera rétablie.

4) Specifications du Produit

Affichage	Ecran TFT LCD digital Ecran de 8 pouces (20,32 cm diagonale visible de l'écran) Mode d'affichage : 4:3 Résolution : 800*600 pixels
Bloc d'alimentation	Input : 100~240V AC, 50/60Hz Output : 5V 2A DC
Slot USB	USB Host 2.0 & USB Device 2.0 Supporte modules de mémoire USB
Cartes de mémoire supportées	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Format d'image supporté	JPEG, résolution maximale : 8000*8000 pixels
Température de fonctionnement	0°C ~ +45°C
Dimensions	225.5*185*23 mm
Poids	~553 g
Accessoires	Télécommande (pile comprise), support, adapteur secteur, guide de démarrage multilingue

Vous avez des questions ?
Notre hot-line de service vous les répond : +49 (0) 90 01 50 40 30 pour 0,39 €/min. du fixe allemand. Les prix de la téléphonie mobile peuvent en différer.

Nous espérons que le Cadre Photo Numérique d'Intenso vous fait plaisir !

Soin

- Pour éviter des décharges électriques n'enlevez ni les vis ni le boîtier.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne posez pas des objets contenant de l'eau ou d'autres liquides à côté de l'appareil.
- N'installez pas ce cadre photo numérique à proximité de chauffages, de poêles ou d'autres appareils émettant de la chaleur.
- N'ouvrez pas le boîtier. N'essayez pas de réparer l'appareil. Il doit être réparé par des spécialistes.
- N'utilisez pas l'appareil à des endroits sablonneux.
- Mettez le connecteur adapteur du bloc d'alimentation complètement dans l'orifice du CPN. Ainsi, vous évitez des chargements électrostatiques.
- Connecter tous les raccordements correctement et sûrement.
- N'appuyez pas sur l'écran. Protégez l'écran d'une pénétration du soleil trop forte.
- Le cadre photo numérique ne peut lire que des formats compatibles.
- Des images peuvent être soumises au copyright. L'affichage sans licence peut désobéir aux droits copyright.
- Ne touchez pas le CPN avec des objets métalliques pendant le fonctionnement.
- Evitez l'utilisation sur des coussins, des canapés d'autres objets qui soutiennent une thermogénie, car l'appareil risque d'être surchauffé.
- N'enlevez pas de cartes de mémoire pendant la lecture. Sinon, il peut y avoir des bocages de système ou des pertes de données.
- Ne mettez pas l'appareil hors marche pendant un diaporama.
- N'emballez pas l'appareil directement après une utilisation de longue durée. Assurez un refroidissment suffissant. Sinon, l'appareil risque d'être surchauffé.
- Pour garantir un meilleur service, il peut y avoir des changements dans le mode d'emploi.


Entretien de l'appareil

L'appareil doit être mis hors marche.
Ne mettez pas de liquide directement sur l´écran ou sur le boitier.

Nettoyage de l'écran du boîtier et du cadre

Nettoyez le boîtier, le cadre et l'écran LCD prudemment avec un chiffon tendre, sans peluches et sans produits chimiques. N'utilisez que des détergents qui sont destinés à l'écran LCD.


Mise en rebut de vieux appareils électro




Les appareils marqués avec ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/EC.
Tous les vieux appareils électro doivent être mis en rebut séparément du déchet domestique dans les poubelles prévues par l'État.
Avec la mise en rebut correcte de vieux appareils électro, vous évitez la pollution de l'environnment.

Guía rápida del marco digital de fotos 8“ Intenso

Lea esta guía rápida, para conocer las funciones más importantes del **marco digital de fotos de Intenso**. Encontrará instrucciones de uso más detalladas, con la descripción de todas las posibilidades de configuración del marco digital de fotos (MD), en nuestra página web: www.intenso.de

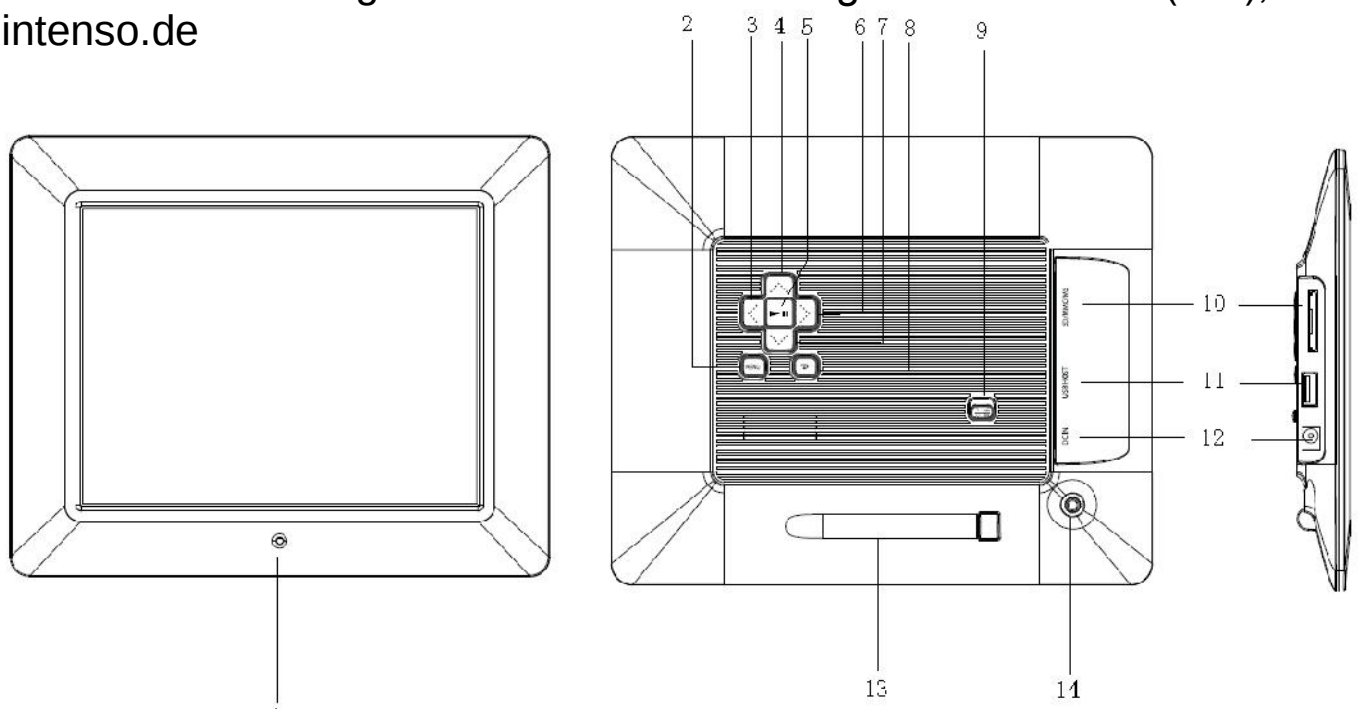


1 Sensor infrarrojo
2 Tecla menú, abre el Menú OSD
3 Tecla derecha [<]
4 Tecla arriba [^]
5 Tecla Play/Pause [►II]
6 Tecla izquierda [>]
7 Tecla abajo [v]
8 Tecla Stop [⮌]
9 Power encendido/apagado
10 Ranura p. tarjetas SD/MMC/MS
11 Ranura USB Host
12 Entrada DC 5V 2A
13 Soporte
14 Abertura con muesca para el pie de soporte

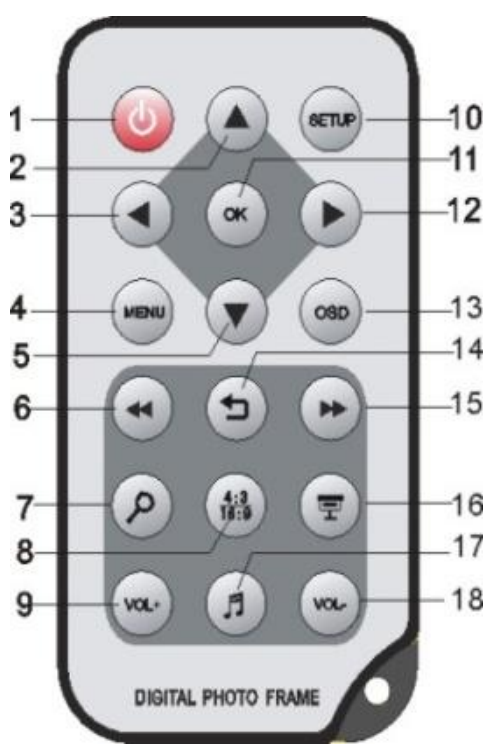


1	⏻	Power On/Off (encendido/apagado)
2	▲	Mueve el cursor hacia arriba en el menú del software
3	◀	Mueve el cursor hacia la izquierda en el menú del software
4	MENU	Abre el menú principal
5	▼	Mueve el cursor hacia abajo en el menú del software
6	◀◀	Búsqueda retrospectiva durante la ejecución de archivos de MP3 o video
7	🔍	Zoom In
8	4:3/16:9	Selecciona la visualización de la imagen: 4:3 , 16:9
9	VOL+	Aumenta el volumen
10	SETUP	Abre el menú de configuración
11	OK	Confirma la selección. Start/Pause de la presentación de diapositivas, de la reproducción de MP3 o video
12	▶	Mueve el cursor hacia la derecha en el menú del software.
13	OSD	Visualización de la pantalla On-Screen (OSD) durante la presentación
14	⮌	Salto atrás al menú anterior
15	▶▶	Búsqueda prospectiva durante la ejecución de archivos de MP3 o video
16	🖵	Inicia de la presentación de diapositivas con música de fondo
17	♬	Start / Stop de la reproducción de música durante la presentación de diapositivas
18	VOL-	Reduce el volumen

1) Conectar y encender el Marco Digital

Conecte la fuente de alimentación incluida al **Marco Digital de** Intenso. Conecte el extremo opuesto de la fuente de alimentación al enchufe. Deslice el regulador del **Marco Digital** a la posición "On" para encender el marco de fotos.

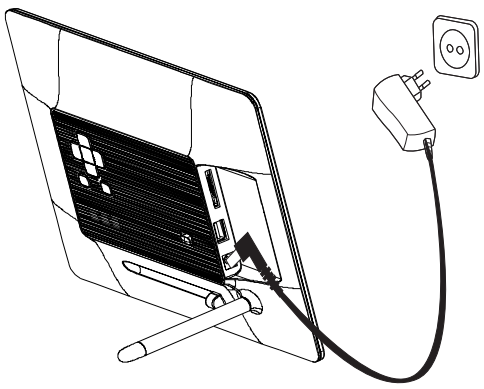


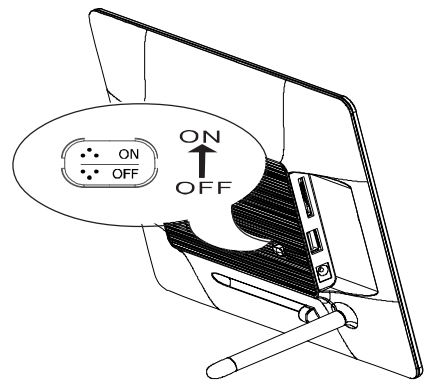

Atención

- *El enchufe debe encontrarse cerca el aparto y ser fácilmente accesible.*
- *No abra la carcasa del adaptador. Si se abre la carcasa del adaptador se corre peligro de muerte por descarga eléctrica. No contiene piezas que requieran mantenimiento.*
- *Use el adaptador sólo con un enchufe con descarga a tierra de AC 100-240V~, 50/60 Hz. Si no está seguro del suministro eléctrico en el lugar de la instalación, consulte al suministrador de energía correspondiente.*
- *Use sólo el cable del adaptador de corriente y el cable de alimentación suministrados.*

2) Introducir tarjetas de memoria | Conectar memorias USB

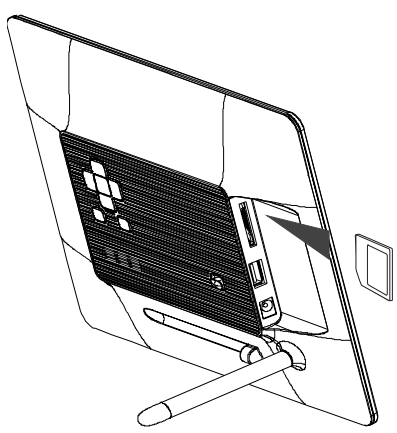


Introduzca las tarjetas de memoria con los contactos mirando hacia la pantalla en la ranura para tarjetas.

Atención: ¡No introduzca la tarjeta de memoria por la fuerza!

El **Marco Digital** soporta los siguientes formatos de tarjetas:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

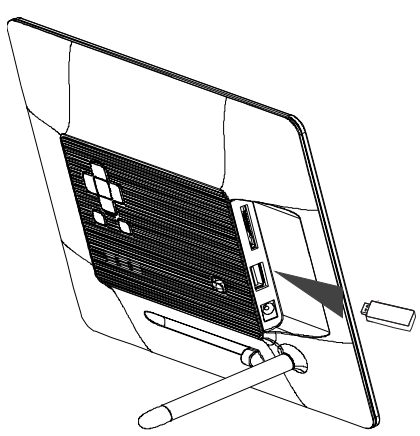

La memoria USB solo puede introducirse en la ranura en una dirección.

Atención: ¡No introduzca la memoria USB por la fuerza!

Atención: *El marco de foto digital sólo puede usarse con tarjetas de memoria compatibles y soportes de memoria USB 2.0 (100mA).*

3) Instrucciones generales

a) Menú principal

Cuando se enciende el marco digital de fotos aparece el **Menú principal**. Si ya ha conectado un **soporte de memoria** con fotos, se iniciará de forma automática la presentación de diapositivas.

Puede salir de la presentación de diapositivas iniciada pulsando la tecla **Atrás** [⮌] en el mando a distancia o en la parte posterior del marco de fotos. Se mostrará el **Menú de previsualización de fotos**. Pulsando de nuevo la tecla **Atrás** [⮌] puede volver al **Menú principal**. De forma alternativa puede pulsar la tecla **Menú** en el mando a distancia, para acceder al **Menú principal.**

En el **Menú principal** puede seleccionar los **soportes de memoria conectados**, la **hora** o el menú de configuración **(Setup)**. Pulse las teclas **[⌃], [⌄]** en el marco de fotos o las teclas ▲,▼ en el mando a distancia, para seleccionar el **punto del menú deseado**.
Confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia o con la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco de fotos.

b) Visualización de fotos

Seleccione en el **Menú principal** uno de los **soportes de memoria conectados** y, a continuación, la función **Fotos**. Accederá así al **Menú de previsualización de fotos**. Seleccione una foto con las teclas de **flechas** y confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia, o con la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco digital de fotos. Se mostrará entonces la foto.

- Pulsando las teclas de **flechas** a la **izquierda** o a la **derecha** puede **avanzar** a la siguiente foto o **volver** a la anterior**.**
- Pulsando la tecla **OK** en el mando a distancia o la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco de fotos **se detiene** la presentación de diapositivas.
- Pulsando la tecla **OSD** en el mando a distancia o la tecla **Menú** en el marco de fotos se abre el **Menú OSD**.

c) Reproducción de archivos de música

Seleccione en el **Menú principal** uno de los **soportes de memoria conectados** y, a continuación, la función **Música**. Se mostrarán **todas las carpetas** del **soporte de memoria conectado**. Seleccione **una carpeta** con las teclas de **flechas** y confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia o con la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco de fotos. Se mostrarán **todos los archivos de música** de la carpeta. Seleccione **un título** con las teclas de **flechas** y confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia, o con la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco de fotos. Ese **título** será **reproducido**.

- Pulsando las teclas de flechas a la **izquierda** o a la **derecha** podrá navegar por el **Menú OSD** desplegado. Confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia, o la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco de fotos.
- Pulsando las teclas de **flechas** hacia **arriba** o hacia **abajo** puede regular los **altavoces**.

d) Reproducción de archivos de vídeo

Seleccione en el **Menú principal** uno de los **soportes de memoria conectados** y, a continuación, la función **Vídeo**. Se mostrarán **todas las carpetas** del **soporte de memoria conectado**. Seleccione **una carpeta** con las teclas de **flechas** y confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia, o con la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco de fotos. Se mostrarán **todos los archivos de vídeo** de la **carpeta**. Seleccione **un archivo de vídeo** con las teclas de **flechas** y confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia o con la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco de fotos. Este **vídeo** será **reproducido**.

- Pulsando la tecla **Menú** en el marco digital o en el mando a distancia se abre el Menú OSD. Pulsando las teclas de **flechas** a la **izquierda** o a la **derecha** podrá navegar por el **Menú OSD**. Confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia, o la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco de fotos.
- Pulsando las teclas de **flechas** hacia **arriba** o hacia **abajo** puede regular los **altavoces**.

e) Menú de archivos

Seleccione en el **Menú principal** uno de los **soportes de memoria conectados** y, a continuación, la función **Archivo**. Se mostrarán **todas las carpetas** del **soporte de memoria conectado.** Seleccione **una carpeta** con las teclas de **flechas** y confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia, o con la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco de fotos. Se mostrarán **todos los archivos de vídeo** de la **carpeta**. Seleccione **un archivo** con las teclas de **flechas** y confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia o con la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco de fotos. Este **archivo** será **visualizado o reproducido**.

Visualización de la hora

Seleccione **Hora** en el **Menú principal**, para mostrar la **hora**, el **día de la semana** y la **fecha** configurados mientras reproduce una presentación de diapositivas (con un soporte de memoria conectado). Dispone de dos modos diferentes para la visualización de la **hora**. Puede seleccionar el modo deseado en el **Menú de configuración (Setup)**. Aquí puede configurar también la **hora.**

f) Visualización del calendario

Seleccione **Calendario** en el **Menú principal**, para mostrar la **hora**, la **fecha** y la **visualización del mes** configurados mientras reproduce una presentación de diapositivas (con un soporte de memoria conectado).

g) Cambiar la configuración

Seleccione **Setup** en el **Menú principal**. Navegue con las teclas de **flechas** hasta el **punto del menú deseado**. Confirme su selección con la tecla **OK** en el mando a distancia, o con la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco de fotos, para configurar de forma personalizada su aparato.

	Opciones de configuración	Descripción
Configuración de fotos	Tiempo de exposición	Seleccione por cuánto tiempo se ha de mostrar una imagen durante la presentación. Opciones de configuración: 3 seg., 5 seg., 15 seg, 1 min., 15 min.
	Modo de fotos	Seleccione, si una imagen debe presentarse en **el modo de pantalla completa** o en su tamaño real, con la opción de configuración **Foto Fit.**
	Transición de imágenes	Elija entre transición de imágenes aleatoria o continuada.
	Información de imágenes	En el modo de pantalla completa y de presentación de diapositivas aparece la fecha en que fue tomada la foto.
Configuración de la música	Modo de rep. de música	Rep. Apagado: Reproduce todas las piezas musicales en el directorio seleccionado
		Rep. Encendido: Repite la pieza de música seleccionada
Configuración del vídeo Configuración del reloj / calendario		Rep. todos: Reproduce todas las piezas de música en el soporte de memoria seleccionado
	Modo de rep. de vídeo	Rep. Apagado: Reproduce todos los vídeos en el directorio seleccionado
	Zeitformat	Rep. Encendido: Repite el vídeo seleccionado
	Datum	Rep. todos: Reproduce todos los vídeos en el soporte de memoria seleccionado
	Reloj	Seleccione reloj digital o analógico
Configuración de la alarma	Configuración de la hora	Configura la hora.
	Formato de la hora	Configura el formato del reloj 12 horas (AM / PM) o 24 horas
	Fecha	Configura de la fecha
	Formato de fecha	Seleccione la forma de visualización de su calendario, p. ej.: dd/mm/aaa
	Alarma 1	Regula la alarma, tono de alarma y horario
Configuración Gnral.	Alarma 2	Regula la alarma, tono de alarma y horario
	Alarma 3	Regula la alarma, tono de alarma y horario
	Alarma 4	Regula la alarma, tono de alarma y horario
	Volumen de alarma	Regula el volumen de alarma. Posibilidades de configuración: 1.2,3.4,5.6
	Idioma	Seleccione el idioma deseado
	Brillo	Ajusta el brillo del display TFT. Opciones de configuración: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Contraste	Ajusta el contraste del display TFT. Opciones de configuración: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Saturación de color	Ajusta la saturación de color del display TFT Opciones de configuración: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Auto Run	Seleccione aquí el modo, en el que su marco de fotos debe iniciarse tras el encendido. (Foto, menú principal, reloj, calendario)

4) Especificaciones del Producto

Visualización	LCD TFT digital Tamaño display: 8 pulgadas (20,32 cm Diagonal de pantalla visible) Modo de visualización: 4:3 Resolución: 800*600 Píxel
Fuente de alimentación	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 2A DC
Puerto USB	USB Host 2.0 y dispositivo USB 2.0 Soporta memorias USB
Tarjetas de memoria aceptadas	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Formato de imagen aceptado	JPEG, resolución máxima:8000*8000 pixels
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +45°C
Medidas	225,5*185*23 mm
Peso	~ 553 gr
Accesorios	Mando a distancia (incl. pila), soporte, fuente de alimentación,guía rápida multilingüe

¿Tiene alguna duda?
Nuestra línea hotline de servicio técnico le responderá con mucho gusto:
+49 (0) 900 1 50 40 30 a 0,39 €/min. desde la red telefónica fija de Alemania. Los precios para la telefonía móvil pueden diferir.

¡Que lo pase bien con su Marco Digital de Intenso !

Cuidado

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no retire ni los tornillos ni la carcasa.
- No utilice este aparato cerca del agua. No ponga en contacto al aparato ni con lluvia ni con humedad. No coloque cerca del aparato ningún objeto que almacene agua o cualquier otro tipo de líquido.
- No instale este marco de fotos cerca de calefacciones, hornos o cualquier otro aparato que desprenda calor.
- No abra la carcasa. No intente reparar el aparato usted mismo. Déjelo en manos de personal cualificado.
- Evite su uso en lugares arenosos.
- Introduzca completamente el enchufe de conexión de la fuente de alimentación en la abertura del MD prevista. Solo de esta forma se puede evitar la carga electroestática.
- Conecte de manera correcta y segura todas las conexiones.
- No presione el display. Proteja al display de la radiación solar directa.
- El marco de fotos reproduce solo formatos de archivo compatibles.
- Las imágenes pueden estar protegidas por derecho a terceros. La reproducción sin licencia puede violar los derechos de copyright.
- No ponga en contacto el MD con objetos metálicos mientras se encuentra operativo
- Evite su uso sobre cojines, sofás u otros objetos de salón que favorezcan el desarrollo de calor, puesto que existe riesgo de sobrecalentamiento.
- No retire la tarjeta de memoria mientras se está produciendo su lectura. De otro modo podría producirse la caída del sistema o la pérdida de datos.
- No apague el aparato mientras se está llevando a cabo la presentación.
- No empaquete el aparato justo después de un uso prolongado. Asegúrese de que se enfríe lo suficiente. En caso contrario existe el riesgo de sobrecalentamiento.
- Para garantizar un mejor servicio pueden producirse cambios en el manual de instrucciones.

Mantenimiento del aparato

El aparato debe estar desconectado.
Nunca rocie ni ponga en contacto directo con liquidos el display o la carcasa.

Limpieza del display / carcasa / marco

Limpie cuidadosamente la carcasa, el marco y el display LCD con un paño suave, sin pelusas ni químicos. Emplee solo productos de limpieza especialmente apropiados para displays LCD.


Eliminación de aparatos eléctricos




Los aparatos marcados con este símbolo están sujetos a la directiva europea 2002/96/EC.
Todos los aparatos y viejos aparatos eléctricos deben ser eliminados separadamente de la basura doméstica, en los lugares previstos para ello.
Eliminando los viejos aparatos eléctricos reglamentariamente estará evitando daños al medio ambiente.

Breve instrução 8“ Intenso Moldura digital

Siga as instruções desta breve instrução para informações sobre as funções essenciais da **Moldura Digital Intenso**. Na nossa página web www.intenso.de encontra-se um manual detalhado com a descrição de todas as variantes de ajuste da moldura digital Intenso (DF).

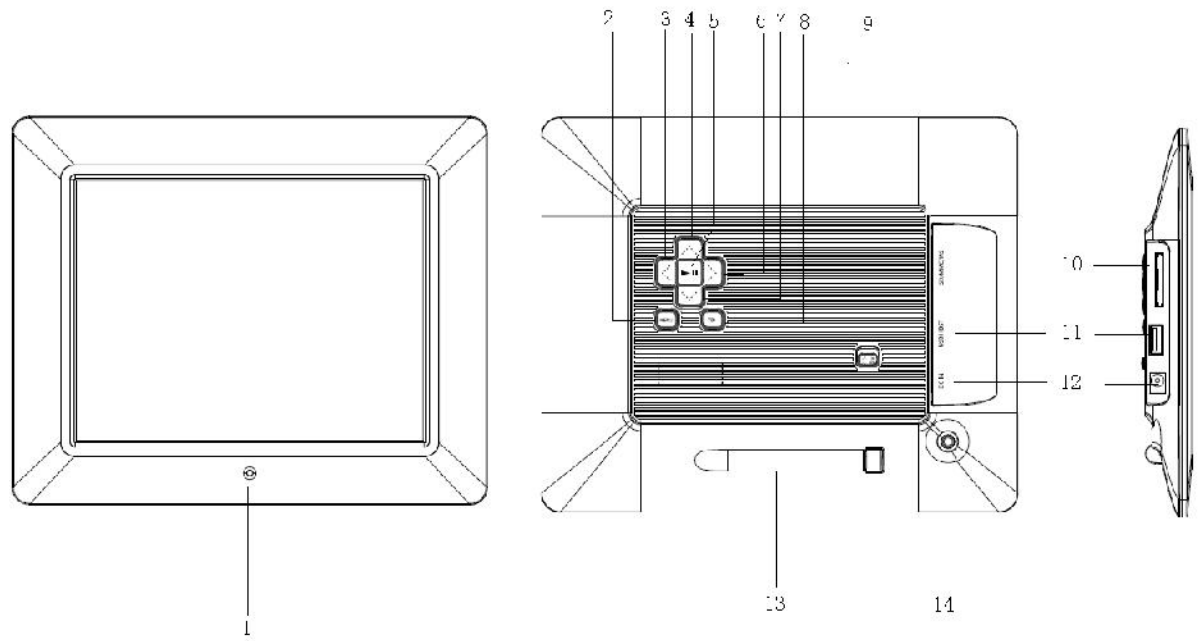


1 Sensor Infravermelho
2 Tecla Menu , abre o menu OSD
3 Tecla Esquerda [<]
4 Teclas para cima [^]
5 Tecla Play/Pause [►II]
6 Tecla Direita [>]
7 Tecla Para trás [⌄]
8 Tecla Stop [↺]
9 Power On/Off
10 Entrada cartões SD/MMC/MS
11 Conexão USB
12 Entrada DC 5V 2A
13 Pé de apoio
14 Abertura de rosca para o pé de apoio

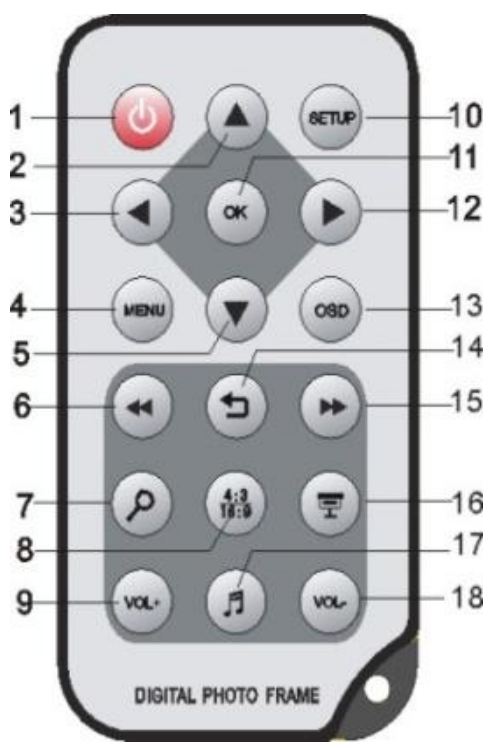


1	⏻	Power On / Off
2	▲	Move o cursor para cima no Menu Software
3	◀	Move o cursor para a esquerda no Menu Software.
4	MENU	Ir para o Menu Principal
5	▼	Move o cursor para baixo no Menu Software.
6	⏪	Busca para trás durante a reprodução de MP3 ou de arquivos de vídeo.
7	🔍	Zoom In
8	4:3/16:9	Seleção do modo de visualização: 4:3 , 16:9
9	VOL+	Aumentar volume
10	SETUP	Ir para o Menu Configurações
11	OK	Confirma a seleção. Start/Pause do Slideshow, MP3 ou reprodução de Video
12	▶	Move o cursor para a direita no Menu Software..
13	OSD	Mostra On-Screen-Display (OSD) durante o Slideshow
14	↺	Volta para o Menu anterior
15	⏩	Busca para frente durante a reprodução de MP3 ou de arquivos de vídeo.
16	🖵	Inicia o Slideshow com música de fundo
17	♫	Start / Stop da reprodução de música durante o slideshow.
18	VOL-	Diminuir volume

1) Conectar e Ligar a Moldura de Fotos Digitais

Conecte o cabo de alimentação incluído na embalagem com a **Moldura de Fotos Digitais** Insira a outra extremidade do cabo na tomada. Coloque o interruptor de força do **Moldura de Fotos Digitais** na posição „On“ para ligá-lo.

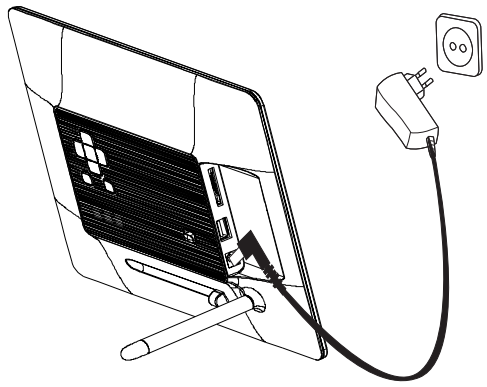


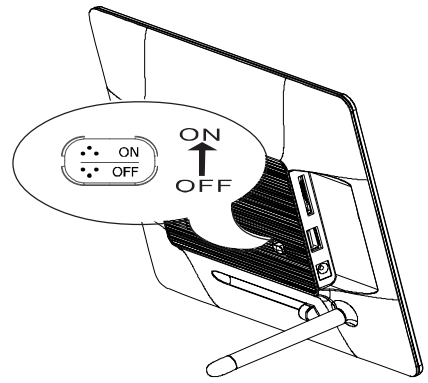

Atenção:

- *A tomada deve estar acessível e situada perto do aparelho.*
- *Não abra a cobertura do adaptador de rede. Uma cobertura aberta pode provocar perigo de morte por choque eléctrico.*
- *Utilize o adaptador de rede apenas em tomadas ligadas à terra com AC 100-240V~, 50/60 Hz. Caso não esteja seguro/a da fonte de energia no local de instalação, contacte o respectivo fornecedor de energia.*
- *Use apenas o adaptador de rede e o cabo de ligação à rede fornecidos.*

2) Inserção de cartões de memória | Conexão de mídias de armazenamento USB

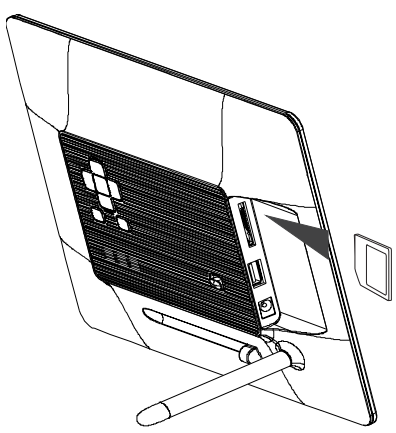


Insira o cartão de armazenamento no compartimento, com os contatos virados para o display.

Atenção: Não utilizar força na inserção do cartão!

A MD suporta os seguintes cartões de memória – formatos:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

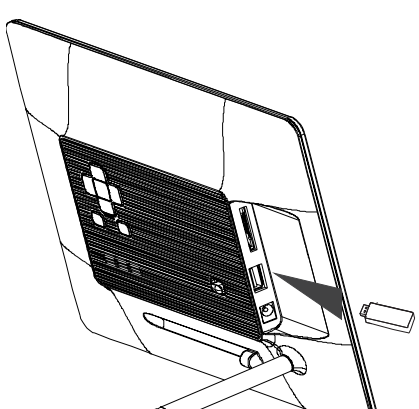

A mídia de armazenamento só pode ser inserida em uma única direção no compartimento

Atenção: Não utilizar força na inserção da mídia de armazenamento USB!

***Atenção:** A moldura digital está destinada apenas para o uso com cartões de memória e dispositivos de armazenamento USB 2.0 (100mA) compatíveis.*

3) Utilização Geral

a) Menu principal

A seguir ao ligar o aparelho, aparece o **menu principal**. Caso o **dispositivo de armazenamento** já se encontre inserido com as fotografias gravadas, a **apresentação de diapositivos** inicia automaticamente.

Com a sessão de diapositivos iniciada, pode sair da **apresentação de diapositivos** utilizando a tecla **Voltar** [⮌] no telecomando ou no verso da moldura. É apresentado o **menu de previsão de imagem**. Utilizando novamente a tecla **Voltar** [⮌] pode ir para o **menu principal**. Como alternativa pode utilizar a tecla do **menu** no seu telecomando, para ir para o **menu principal**.

No **menu principal** pode seleccionar os **dispositivos de armazenamento conectados, o relógio ou o menu de Setup.** Utilize as teclas **[⋀], [⋁]** na moldura ou as teclas ▲,▼ no telecomando para seleccionar o ponto no menu pretendido.
Confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [►II] na moldura.

b) Visualizar fotografias

Seleccione no **menu principal** um dos **dispositivos de armazenamento conectados** e a seguir a função **Fotos**. De essa forma acede ao **menu de previsão de imagem.** Seleccione uma imagem com as **teclas das setas** e confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [►II] na moldura. A fotografia é visualizada.

- Ao utilizar as **teclas das setas** para a **esquerda** ou a **direita,** pode **voltar** uma fotografia atrás ou **ir para a frente**.
- Ao utilizar a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [►II] na moldura, pode **parar** a **apresentação de diapositivos.**
- Ao utilizar a tecla **OSD** no telecomando ou a tecla do **menu** na moldura, abre o **menu OSD**.

c) Reproduzir ficheiros de música

Seleccione no **menu principal** um dos **dispositivos de armazenamento conectados** e a seguir a função **Música**. Então consegue visualizar **todos os ficheiros** do **dispositivo de armazenamento conectado.** Seleccione um **ficheiro** com as **teclas das setas** e confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [►II] na moldura. Todos os **arquivos de música** do ficheiro podem ser visualizados. Seleccione um dos títulos com as **teclas das setas** e confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [►II] na moldura. Então consegue **ouvir a música**.

- Ao utilizar as **teclas das setas** para a **esquerda** ou a **direita,** pode navegar pelo **menu OSD** presente. Confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [►II] na moldura. A fotografia é visualizada.
- Ao utilizar as **teclas das setas** para **cima** e **baixo** pode alterar o **volume**.

d) Reproduzir ficheiros de video

Seleccione no **menu principal** um dos **dispositivos de armazenamento conectados** e a seguir a função **Video**. Então consegue visualizar **todos os ficheiros** do **dispositivo de armazenamento conectado.** Seleccione um **ficheiro** com as **teclas das setas** e confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [▶II] na moldura.Todos os **arquivos de video** do ficheiro podem ser visualizados. Seleccione um dos **ficheiros de video** com as **teclas das setas** e confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [▶II] na moldura. Então consegue **visualizar o video**.

- Ao utilizar a tecla do **menu** na moldura digital, abre o **menu OSD.** Ao utilizar as **teclas das setas** para a **esquerda** ou a **direita,** pode navegar pelo **menu OSD**. Confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [▶II] na moldura.
- Ao utilizar as **teclas das setas** para **Cima** e **Baixo** pode alterar o **volume**.

e) Ficheiro Menu

Seleccione no **menu principal** um dos **dispositivos de armazenamento conectados** e a seguir a função **Ficheiros**. Então consegue visualizar **todos os ficheiros** do **dispositivo de armazenamento conectado.** Seleccione um **ficheiro** com as **teclas das setas** e confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [▶II] na moldura. Então consegue **visualizar / reproduzir o ficheiro pretendido.**

f) Visualizar o relógio

Seleccione no **menu principal** o **relógio** para visualizar a **hora** ajustada, o **dia da semana**, a **data** e (com o dispositivo de armazenamento inserido) ver uma **apresentação de diapositivos**. Existem 2 modus diferentes para **visualizar o relógio**. Esses poderão ser seleccionados no **menu Setup**. Aqui também pode alterar os **parâmetros** do relógio.

g) Visualizar o calendário

Seleccione no **menu principal** o **calendário** para visualizar a **hora** ajustada, a data, uma **visão mensal** (com o dispositivo de armazenamento inserido) e ver uma **apresentação de diapositivos**.

h) Alterar os parâmetros

Seleccione no **menu principal** o **Setup**. Navegue com as **teclas das setas** para o ponto pretendido no menu. Confirme a sua opção com a tecla **OK** no telecomando ou a tecla **Play/Pause** [▶II] na moldura para ajustar o seu aparelho individualmente.

	Configuração	Descrição
Configurações de Foto	Tempo de visualização	Selecione por quanto tempo uma foto deve ser mostrada durante o Slideshow. Opções: 3 Seg., 5 Seg., 15 Seg., 1 Min., 15 Min.
	Modo de Foto	Selecione, se uma foto deve ser mostrada em modo **Tela Cheia** ou em seu formato original, através da opção **Bild Fit**.
	Transições	Selecione entre transição aleatória ou contínua.
	Informações de Foto	No modo tela cheia e no Slideshos são mostrados os dados originais da foto.
Configurações de Música	Modo Rep. de Música	Rep. Desativada: Reproduz todas as músicas da lista selecionada. Rep. Ativada: Repete a música selecionada. Rep. Todas: Reproduz todas as músicas da mídia de armazenamento selecionada.
Configurações de Vídeo	Modo Rep. de Vídeo	Rep. Desativada: Reproduz todos os vídeos da lista selecionada. Rep. Ativada: Repete o vídeo selecionado. Rep. Todas: Reproduz todos os vídeos da mídia de armazenamento selecionada.
Configurações de Relógio / Calendário	Relógio	Selecione entre relógio analógico ou digital.
	Configurações de hora	Ajustar a hora certa.
	Formato de hora	Ajustar o formato de hora 12 Horas (AM / PM) ou 24 horas.
	Data	Ajustar a data
	Formato de data	Selecione o tipo de visualização para seu calendário. Por exemplo:. DD/MM/AAAA
Configurações de despertador	Despertador 1	Ajustar despertador, ton da campainha e plano horário
	Despertador 2	Ajustar despertador, ton da campainha e plano horário
	Despertador 3	Ajustar despertador, ton da campainha e plano horário
	Despertador 4	Ajustar despertador, ton da campainha e plano horário
	Volume de despertador	Ajuste o volume da campainha.. Opções: 1,2,3,4,5,6
Configurações Gerais	Idioma	Selecione o idioma desejado.
	Brilho	Ajusta o brilho do visor TFT. Opções: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Contraste	Ajusta o contraste do visor TFT. Opções: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Saturação	Ajusta a saturação do visor TFT. Opções:: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Auto Run	Ajuste o modo em que a moldura deve iniciar. (Foto, Menu Principal, Hora, Calendário)
	Ligar	Ativa Ligar Automático. Ativado / Uma vez / Diariamente
	Desligar	Ativa Desligar Automático. Ativado / Uma vez / Diariamente
	Tempo de aviso	Selecione por quanto tempo o aviso deve estar ativado na foto, para as funções das teclas em modo Slideshow, bem como do status ‖ (Pause) e ▶ (Play). Opções: 0 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 20Sek.
	Configurações de fábrica	O aparelho volta às configurações automáticas.

4) Especificações de Produto

Visor	Visor TFT LCD Digital Tamanho do Visor: 8 Polegadas (20,32 cm tamanho do ecrão visível) Visualização: 4:3 Definição: 800*600 Pixels
Alimentação	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 2A DC
USB port	USB Host 2.0 & USB Device 2.0 Suporta mídias de armazenamento USB
Cartões de armazenamento compatíveis	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Formatos de fotos compatíveis	JPEG, Definição máxima:8000*8000 pixels
Temperatura de operação	0°C ~ +45°C
Medidas	225,5*185*23 mm
Peso	~ 553 gr
Acessórios	Controle remoto (incl. 1 pilha), Pé de apoio, Alimentador, breve instrução multilingual

Não sabe o que fazer?
Nossa Hotline de Assistência Técnica responde com prazer às suas perguntas:
+49 (0) 900 1 50 40 30 por 0,39 €/min. a partir de um telefone fixo na Alemanha. Preços de telefonia móvel podem variar.

Divirta-se com sua Moldura de Fotos Digitais da Intenso !

Cuidado

- Para evitar o perigo de choques elétricos, não remova parafusos nem a caixa externa.
- Não utilize o aparelho próximo à água. Não submeta o aparelho à chuva ou umidade. Não coloque outros objetos que armazenem água ou outros líquidos na proximidade deste aparelho.
- Não instale esta moldura na proximidade de aquecedores, fornos ou outros aparelhos que gerem calor.
- Não abra o aparelho. Não tente consertá-lo por si próprio. Deixe-o aos cuidados de pessoal especializado.
- Evite utilizá-lo em lugares arenosos.
- Introduza o cabo de alimentação completamente na abertura do aparelho. Somente assim pode-se evitar cargas eletrostáticas.
- Conecte todos os cabos de maneira correta e segura.
- Não pressione o visor. Proteja o visor dos raios solares.
- A moldura só reproduz formatos de dados compatíveis.
- As fotos podem estra protegidas contra direitos de terceiros. A reprodução sem licença pode ir contra a lei de direitos autorais.
- Não encoste na moldura de fotos com instrumentos metálicos enquanto estiver em funcionamento.
- Evite a utilização sobre almofadas, sofás ou outros objetos domésticos, que possam produzir calor, devido ao perigo de superaquecimento do aparelho.
- Não remova cartões de memória durante o processo de leitura. Podem ocorrer quedas de sistema ou perdas de dados.
- Não desligue o aparelho durante a reprodução de um Diashow.
- Não embale o aparelho diretamente após o longo uso. Confira se há um resfriamento suficiente. De outra forma, há perigo de superaquecimento.
- Para garantir um melhor serviço, podem ocorrer alterações no manual de intruções.

Manutenção do aparelho

O aparelho deve estar desligado.
Nunca espirre ou derrame liquidos diretamente sobre o visor ou sobre a parte externa do aparelho.

Limpeza do visor / Parte externa / Moldura

Limpe a parte externa, moldura e o visor LCD cuidadosamente com pano macio, sem felpas e sem aditivos químicos. Utilize somente produtos de limpeza especiais para Visors de LCD.


Eliminação de aparelhos domésticos



Os aparelhos que vêm marcados com este símbolo estão sujeitos às normas européias 2002/96/EC.
Todos os aparelhos elétricos e eletrodomésticos devem ser separados do lixo caseiro e depositados em lugares próprios, determinados pelo estado.
Com a eliminação correta de aparelhos eletrodomésticos podem ser evitados danos no meio ambiente.


Krótkie wprowadzenie 8“ Intenso Cyfrowa ramka fotograficzna

Prosimy o prześledzenie tego krótkiego wprowadzenia do **Cyfrowej ramki fotograficznej firmy Intenso**, aby poznać najważniejsze jej funkcje. Szczegółowa instrukcja obsługi wraz z opisem wszystkich możliwości ustawień Cyfrowej ramki fotograficznej Intenso znajduje się na naszej stronie internetowej: www.intenso.de

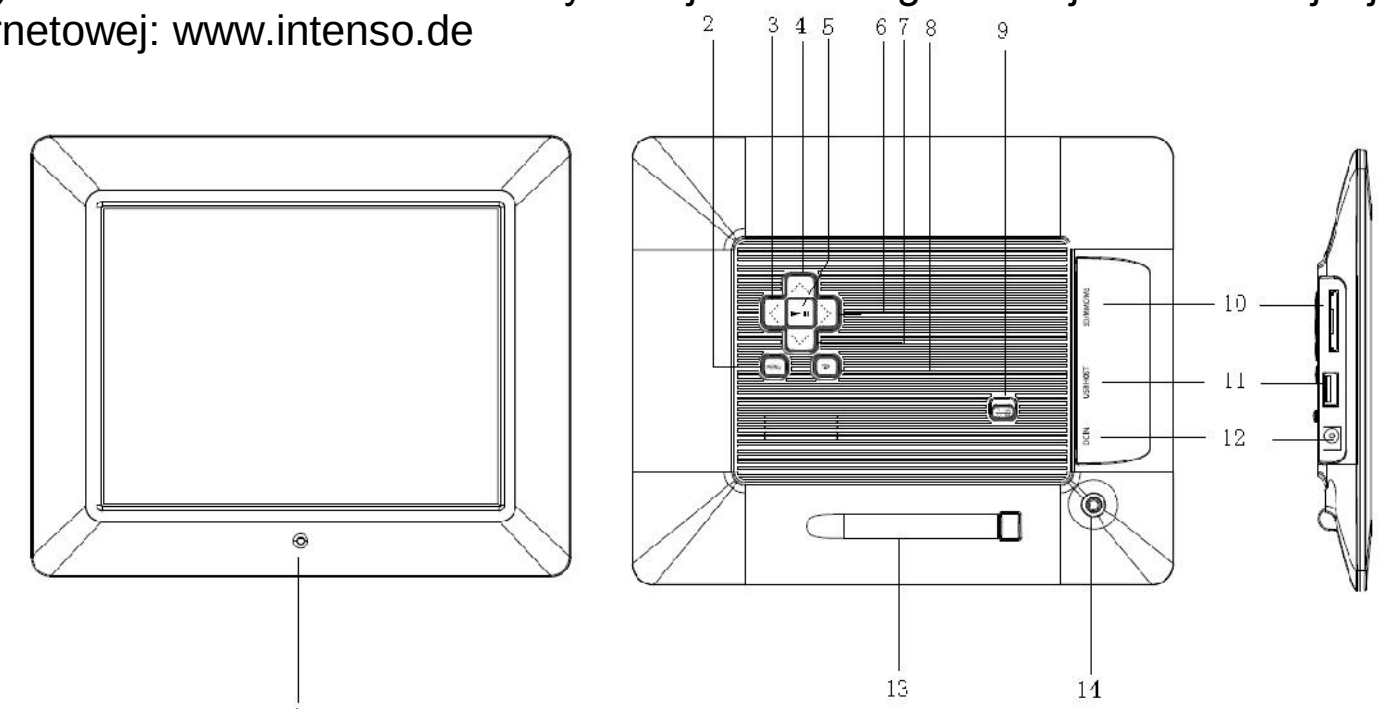

1 Czujnik IR
2 Menu Klawisz, otwiera Menu OSD
3 W prawo Klawisz [<]
4 Do przodu [^]
5 Play/Pause Klawisz [►II]
6 W lewo Klawisz [>]
7 W dół Klawisz [v]


8 Stop Klawisz [↶]
9 Moc włączona/wyłączona
10 Slot kart SD/MMC/MS
11 USB Host Slot
12 Wejście DC 5V 2A
13 Stojak
14 Gwintowany otwór nóżki

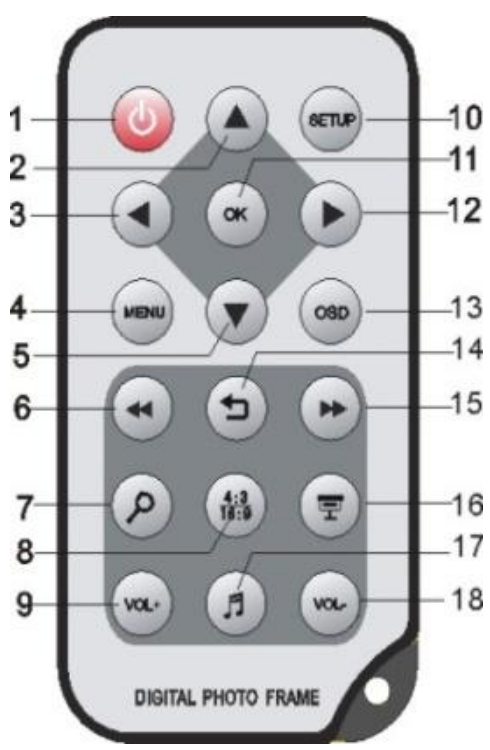


1	⏻	**Włączenie/ Wyłączenie**
2	▲	**Porusza kursor w górę w Menu Oprogramowanie**
3	◄	**Porusza kursor w lewo w Menu Oprogramowanie**
4	**MENU**	**Wywołanie Menu Głównego**
5	▼	**Porusza kursor w dół w Menu Oprogramowanie**
6	◄◄	**Przewijanie w tył podczas odtwarzania plików MP3 lub wideo**
7	🔍	**Zoom In**
8	**4:3/16:9**	**Wybór trybu wyświetlania zdjęcia : 4:3 , 16:9**
9	**VOL+**	**Wzmocnienie siły głosu**
10	**SETUP**	**Wywołanie menu USTAWIENIA**
11	**OK**	**Potwierdzenie wyboru. Start/Pauza podczas pokazu slajdów, odtwarzania plików MP3lub wideo.**
12	►	**Porusza kursor w prawo w Menu Oprogramowanie.**
13	**OSD**	**Wyświetlanie na ekranie (tryb OSD) podczas pokazu slajdów**
14	↶	**Powrót do poprzedniego menu**
15	►►	**Przewijanie w przód podczas odtwarzania plików MP3 lub wideo**
16	🖵	**Start pokazu slajdów z odtwarzaniem muzyki w tle**
17	♬	**Start / Zatrzymanie odtwarzania muzyki podczas pokazu slajdów**
18	**VOL-**	**Redukcja siły głosu**

1) Podłączanie i włączanie ramki cyfrowej

Połączyć dostarczony wraz z urządzeniem zasilacz z **ramką cyfrową**. Wtyczkę kabla zasilającego włożyć do gniazdka. Przesunąć regulator **ramki cyfrowej** do pozycji „Włączone“ („ON“), aby włączyć ramkę.

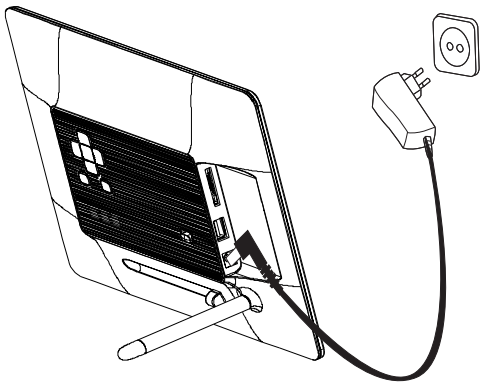


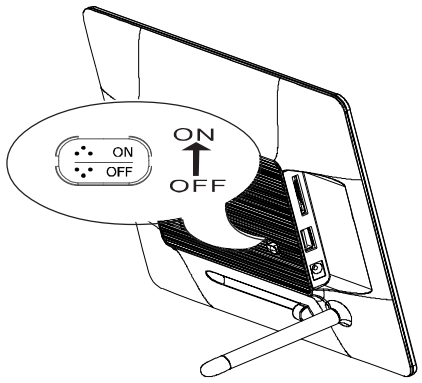

Uwaga:

- *Gniazdko sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.*
- *Nie otwierać obudowy zasilacza. Otwarta obudowa powoduje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Zasilacz nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji.*
- *Zasilacz należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka o napięciu AC 100-240V~, 50/60 Hz. Jeśli nie są Państwo pewni parametrów napięcia w miejscu montażu urządzenia proszę skontaktować się z odpowiednim dostawcą energii elektrycznej.*
- *Należy używać wyłącznie zawartych w zestawie zasilacza oraz przewodu zasilania.*

2) Wkładanie kart pamięci | Podłączanie nośników pamięci USB

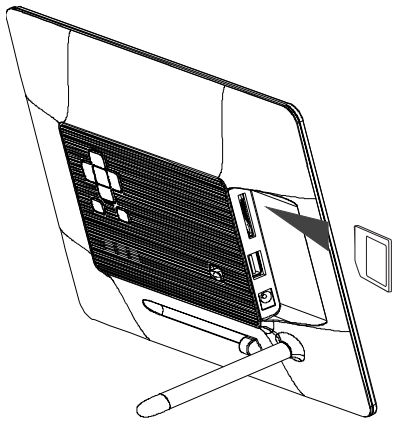


Włóż karty pamięci z kontaktami do slotu patrząc w kierunku wyświetlacza.

Uwaga: Karty należy umieszczać w slocie delikatnie, bez użycia siły!

Następujące formaty kart pamięci są obsługiwane przez **ramkę cyfrową**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

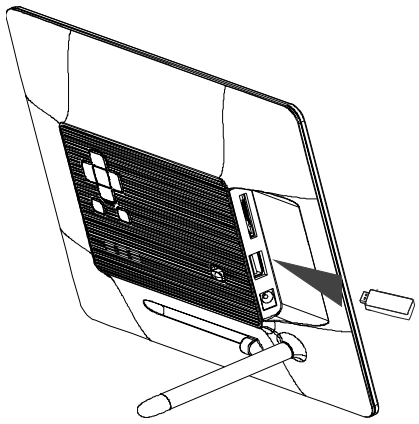

Nośnik pamięci USB można umieszczać w slocie USB

tylko w jednym kierunku.

Uwaga: Nośnik pamięci USB należy umieszczać delikatnie bez użycia siły!

Uwaga: *Cyfrowa ramka do zdjęć jest przeznaczona wyłącznie do pracy z kompatybilnymi kartami pamięci oraz nośnikami danych USB 2.0 (100 mA)*

3) Obsługa ogólna

a) Menu główne

Po włączeniu wyświetlane jest **Menu główne.** Jeśli **nośnik danych** z zapisanymi zdjęciami został już włożony, automatycznie zostanie uruchomiony **pokaz slajdów**.

Aby wyjść z uruchomionego pokazu slajdów należy wcisnąć na pilocie lub z tyłu ramki przycisk **Wstecz** [⮌]. Wyświetlone zostanie **Menu podglądu zdjęć**. Po przez ponowne wciśniecie przycisku **Wstecz** [⮌] można przejść do **Menu głównego**. Alternatywnie, aby przejść do Menu głównego, można wcisnąć na pilocie przycisk **Menu**.

W **Menu głównym** można wybrać **Podłączone nośniki danych**, **Zegar** lub **Menu ustawień**. Aby wybrać **odpowiedni punkt menu** należy wcisnąć przyciski **[⋀], [⋁]** na ramce lub przyciski ▲,▼ na pilocie.
Wybór należy potwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [►II] na ramce.

b) Wyświetlanie zdjęć

Wybierz w **Menu głównym** jeden z **Podłączonych nośników danych**, a następnie funkcję **Zdjęcia**. W ten sposób przejdziesz do **Menu podglądu zdjęć**. Wybierz zdjęcie przy pomocy **przycisków strzałek** i potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [►II] na ramce. Zdjęcie zostanie teraz wyświetlone.

- Przy pomocy **przycisków strzałek** w **lewo** lub **prawo** można przejść odpowiednio do zdjęcia **wstecz** lub **dalej**.
- Przy pomocy przycisku **OK** na pilocie lub przycisku **Play/Pause** [►II] na ramce można **zatrzymać** pokaz slajdów.
- Przy pomocy przycisku **OSD** na pilocie lub przycisku **Menu** na ramce można otworzyć **Menu OSD**.

c) Odtwarzanie plików muzycznych

Wybierz w **Menu głównym** jeden z **Podłączonych nośników danych**, a następnie funkcję **Muzyka**. Wyświetlone zostaną **wszystkie foldery** znajdujące się na **Podłączonym nośniku danych**. Wybierz **folder** przy pomocy **przycisków strzałek** i potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [►II] na ramce. Wyświetlone zostaną wszystkie **pliki muzyczne** znajdujące się folderze. Wybierz u**twór** przy pomocy **przycisków strzałek** i potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [►II] na ramce. **Utwór** zostanie teraz **odtworzony.**

- Przy pomocy **przycisków strzałek** w **lewo** lub **prawo** można poruszać się w wyświetlonym **Menu OSD**. Wybór należy potwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [►II] na ramce.
- Przy pomocy **przycisków strzałek** w **górę** lub w **dół** można zmieniać **głośność**.

d) Odtwarzanie plików video

Wybierz w **Menu głównym** jeden z **Podłączonych nośników danych**, a następnie funkcję **Video**. Wyświetlone zostaną **wszystkie foldery** znajdujące się na **Podłączonym nośniku danych**. Wybierz **folder** przy pomocy **przycisków strzałek** i potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [►II] na ramce. Wyświetlone zostaną wszystkie **pliki video** znajdujące się folderze. Wybierz **plik video** przy pomocy **przycisków strzałek** i potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [►II] na ramce. **Video** zostanie teraz **odtworzone.**

- Przy pomocy przycisku **Menu** na ramce lub pilocie można otworzyć **Menu OSD**. Przy pomocy **przycisków strzałek** w **lewo** lub **prawo** można poruszać się **Menu OSD**. Wybór należy potwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [►II] na ramce.
- Przy pomocy **przycisków strzałek** w **górę** lub w **dół** można zmieniać **głośność**.

e) Menu plików

Wybierz w **Menu głównym** jeden z **Podłączonych nośników danych**, a następnie funkcję **Plik**. Wyświetlone zostaną **wszystkie foldery** znajdujące się na **Podłączonym nośniku danych**. Wybierz **folder** przy pomocy **przycisków strzałek** i potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [►II] na ramce. Wyświetlone zostaną wszystkie **pliki** znajdujące się **folderze**. Wybierz **plik** przy pomocy **przycisków strzałek** i potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [►II] na ramce. **Wybrany plik** będzie teraz **pokazany / odtworzony**.

f) Wyświetlanie zegara

W **Menu głównym** należy wybrać funkcję **Zegar**, aby wyświetlić ustawiony **czas**, **dzień tygodnia** i **datę** oraz (przy włożonym nośniku danych) **pokaz slajdów**. Dla **wyświetlania zegara** do wyboru są dwa tryby. Można je wybrać w **Menu ustawień**. Tu również można **ustawić** zegar.

g) Wyświetlanie kalendarza

W **Menu głównym** należy wybrać funkcję **Kalendarz**, aby wyświetlić ustawiony **czas**, **datę** i **przegląd miesiąca** oraz (przy włożonym nośniku danych) **pokaz slajdów**.

h) Zmiana ustawień

W **Menu głównym** należy wybrać funkcję **Ustawienia**. Przy pomocy **przycisków strzałek** przemieszcza się do wybranego punktu menu. Wybór należy potwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play/Pause** [►II] na ramce, aby indywidualnie ustawić urządzenie.

	Opcje ustawień	Opis
Ustawienia zdjęć	Czas wyświetlania	Wybór czasu wyświetlania zdjęcia podczas pokazu slajdów. Opcje ustawień: 3 sek., 5 sek., 15 sek., 1 min., 15 min..
	Tryb zdjęć	Wybór trybu wyświetlania zdjęcia: tryb **Pełny ekran** lub realne proporcje dzięki opcji ustawień **Dopasowanie obrazu**.
	Efekt przejścia zdjęć	Wybór pomiędzy trybem kolejności wyświetlania zdjęć: losowo lub kolejno
	Informacje o zdjęciu	Tu w trybie pełnoekranowym oraz podczas pokazu slajdów wyświetlane są informacje dotyczące obrazu
Ustawienia muzyki	Tryb powtarzania muzyki	Powtarzanie wyłączone: Odtwarzanie w trybie zwykłym wszystkich utworów w wybranym katalogu. Powtórz utwór: Powtórzenie wybranego utworu Powtórz wszystko: Powtórzenie wszystkich utworów na wybranym nośniku pamięci
Ustawienia wideo	Tryb powtarzania plików filmowych	Powtarzanie wyłączone: Odtwarzanie w trybie zwykłym wszystkich filmów w wybranym katalogu. Powtórz film: Powtórzenie wybranego filmu Powtórz wszystko: Powtórzenie wszystkich filmów dostępnych na wybranym nośniku pamięci
Ustawienia zegara/kalendarza	Zegar	Wybór pomiędzy zegarem elektronicznym a analogowym
	Ustawienia godziny	Ustawienie prawidłowej godziny.
	Format godziny	Ustawienie formatu wyświetlania czasu: 12 godzin (AM / PM) lub 24 godziny
	Data	Ustawienie prawidłowej daty
	Format daty	Ustawienie formatu wyświetlania daty w kalendarzu, np. DD/MM/RRRR
Ustawienia alarmu	Alarm 1	Ustawienie alarmu, sygnału alarmu i harmonogramu uruchamiania alarmów
	Alarm 2	Ustawienie alarmu, sygnału alarmu i harmonogramu uruchamiania alarmów
	Alarm 3	Ustawienie alarmu, sygnału alarmu i harmonogramu uruchamiania alarmów
	Alarm 4	Ustawienie alarmu, sygnału alarmu i harmonogramu uruchamiania alarmów
	Głośność alarmu	Ustawienia głośności alarmu. Opcje ustawienia: 1,2,3,4,5,6
Ustawienia ogólne	Język	Wybór żądanego języka.
	Jasność	Ustawienie jasności ekranu TFT. Opcje ustawień: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Kontrast	Ustawienie kontrastu ekranu TFT. Opcje ustawień: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Nasycenie	Ustawienie nasycenia barw ekranu TFT. Opcje ustawień: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Auto Run	Ustawienia trybu, w jakim nastąpi uruchomienie ramki po jej włączeniu (Foto, Menu główne, Zegar, Kalendarz)
	Włączanie	Aktywacja automatycznego włączania. Wyłączone/Raz/Codziennie
	Wyłączanie	Aktywacja automatycznego wyłączania. Wyłączone/Raz/Codziennie
	Czas wyświetlania podpowiedzi	Wybór czasu wyświetlania na ekranie podpowiedzi dotyczących działania przycisków w trybie pokazu slajdów, a także aktualnego statusu ❚❚ (Pauza) lub ▶ (odtwarzanie). Opcje ustawień: 0 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.
	Ustawienia fabryczne	W urządzeniu przywracane są ustawienia fabryczne

4) Specyfikacje Produktu

Wyświetlacz	Cyfrowy ekran TFT LCD Wielkość ekranu: 8 cali (20,32 cm przekątnej widocznego ekranu) Tryb wyświetlania: 4:3 Rozdzielczość: 800*600 pikseli
Zasilacz	Moc wejściowa: 100~240V AC, 50/60Hz Moc wyjściowa: 5V 2A DC
Port USB	USB Host 2.0 Obsługuje nośniki danych USB
Obsługiwane karty pamięci	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Obsługiwane formaty obrazu	JPEG, rozdzielczość maksymalna: 8000 * 8000 pikseli
Temperatura robocza	0°C ~ +45°C
Wymiary	225,5*185*23 mm
Waga	~ 553 gr
Akcesoria	Pilot (razem z baterią), stojak, zasilacz sieciowy, wielojęzyczne Krótkie wprowadzenie

Mają Państwo problemy z obsługą urządzenia?
Konsultanci naszej infolinii usługowej chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania:
+49 (0) 900 1 50 40 30 – koszt połączenia 0,39 €/min. z sieci stacjonarnej na terenie Niemiec. Ceny połączeń z sieci komórkowych zależne od cennika danego operatora.

Życzymy przyjemnego korzystania z ramki cyfrowej Intenso !

Pielęgnacja

- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego, nie należy usuwać ani śrubek ani też obudowy.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody. Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie stawiać w pobliżu urządzenia pojemników ani przedmiotów zawierających wodę lub płyny.
- Nie instalować tej cyfrowej ramki na zdjęcia w pobliżu ogrzewania, pieców ani urządzeń emitujących ciepło.
- Nie otwierać obudowy urządzenia. Nie próbować napraw na własną rękę, pozostawiając je personelowi fachowemu.
- Unikać używania w miejscach zapiaszczonych.
- Wciskać wtyczkę zasilacza w całości do odpowiedniego otworu urządzenia. Tylko w ten sposób uniknąć można osadzania się ładunków elektrostatycznych.
- Wszystkie złącza podłączyć bezpiecznie i poprawnie.
- Nie naciskać ekranu. Chronić ekran przed silnym promieniowaniem słonecznym.
- Cyfrowa ramka na zdjęcia obsługuje tylko kompatybilne formaty plików.
- Zdjęcia mogą być chronione prawami autorskimi należącymi do osób trzecich. Wyświetlanie bez licencji może naruszać te prawa.
- Nie dotykać cyfrowej ramki na zdjęcia podczas pracy metalowymi przedmiotami.
- Proszę unikać używania urządzenia na poduszkach, sofach i innych przedmiotach, które ułatwiają wzrost temperatury, ponieważ istnieje ryzyko przegrzania urządzenia.
- Nie wyjmować kart pamięci podczas odczytywania. Może doprowadzić to do awarii systemu i utraty danych.
- Nie wyłączać urządzenia podczas trwającego pokazu slajdów.
- Nie wkładać urządzenia bezpośrednio po użytku do opakowania. Zapewnić odpowiedni czas na ostygnięcie. W innym wypadku istnieje ryzyko przegrzania urządzenia.
- Aby zagwarantować lepszy poziom usług, do niniejszej instrukcji obsługi mogą zostać wprowadzone zmiany.


Konserwacja urządzenia

URZĄDZENIE MUSI BYĆ WYŁĄCZONE.
NIE NATRYSKIWAĆ ANI NIE NANOSIĆ W ŻADNYM WYPADKU PŁYNÓW BEZPOŚREDNIO NA EKRAN ANI OBUDOWĘ.

Czyszczenie ekranu /obudowy / ramki.

Przetrzeć ostrożnie obudowę, ramkę i ekran LCD miękką ściereczką niepozostawiającą strzępków ani nitek i bez żadnych środków chemicznych. Używać tylko środków czyszczących przeznaczonych specjalnie do ekranów LCD.


Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego




Oznaczone powyższym symbolem urządzenia podlegają Dyrektywie europejskiej nr 2002/96/EC.
Wszystkie zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane osobno od pozostałych odpadków domowych, za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego celu placówek państwowych.
Utylizując zużyty sprzęt elektroniczny w odpowiedni sposób zapobiegają Państwo zagrożeniu dla środowiska naturalnego!

Короткая инструкция пользователя 8“ Интенсо цифровой фоторамки

Прочитайте данную короткую инструкцию, чтобы ознакомиться с наиболее важными функциями **цифровой фоторамки Интенсо**. Подробную инструкцию по эксплуатации с описанием всех возможностей настройки цифровой фоторамки Интенсо (ЦФ) Вы найдете на нашей домашней Интернет-странице: www.intenso.de

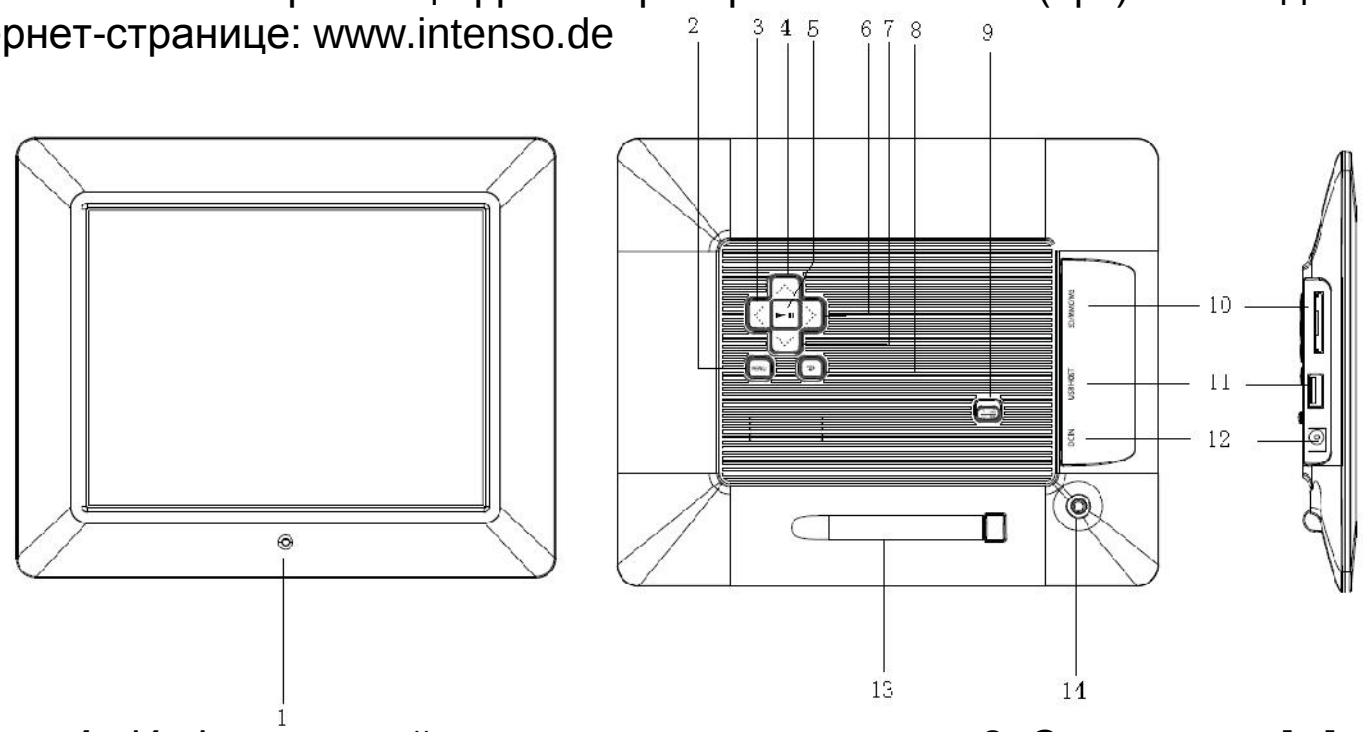


1 Инфракрасный сенсор
2 Меню кнопка, открывает Меню OSD
3 Вправо кнопка [<]
4 Вверх кнопка [^]
5 Просмотр кнопка [►II]
6 Влево кнопка [>]
7 Вниз кнопка [v]
8 Стоп кнопка [↶]
9 Включ./Выкл.
10 Гнездо для карт SD/MMC/MS
11 Гнездо USB Host
12 DC 5В 2А Вход
13 Ножка
14 Резьбовое отверстие для ножки

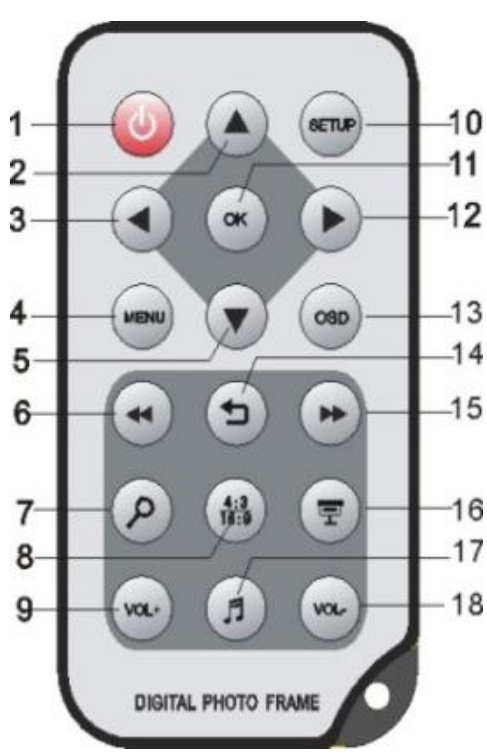


1	⏻	**Включ./Выкл.**
2	▲	**Передвигает курсор в меню программы вверх**
3	◀	**Передвигает курсор в меню программы влево.**
4	MENU	**Вызов главного меню**
5	▼	**Передвигает курсор в меню программы вниз**
6	◀◀	**Поиск в направлении назад во время проигрывания MP3 или видеофайлов**
7	🔍	**Увеличивает изображение**
8	4:3/16:9	**Выбор изображения 4:3 , 16:9**
9	VOL+	**Повышение звука**
10	SETUP	**Вызов меню настройки**
11	OK	**Подтверждение выбора. Старт/пауза слайд-шоу, воспроизведение MP3 или видео**
12	▶	**Передвигает курсор в меню программы вправо.**
13	OSD	**Индикация на экране (OSD) во время просмотра слайдов**
14	↶	**Шаг назад к предыдущему меню**
15	▶▶	**Поиск в направлении вперёд во время проигрывания MP3 или видеофайлов**
16		**Старт слайд-шоу с музыкальным фоном**
17	♬	**Старт / стоп в воспроизведении музыки во время слайд-шоу**
18	VOL-	**Снижение звука**

1) Подключение и включение цифровой фоторамки

Соедините приложенный блок питания с **цифровой фоторамкой.** Вставьте другой конец блока питания в розетку. Поставьте регулятор **цифровой фоторамки** в позицию „On“, чтобы включить фоторамку.

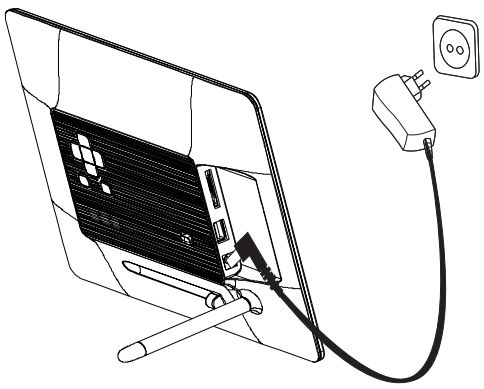


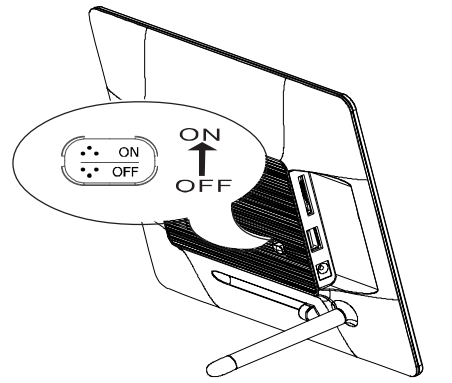

Внимание:

- *Розетка должна находится вблизи прибора и должна быть легко доступной.*
- *Не открывать корпус сетевого адаптера. Открытый корпус составляет опасность для жизни, связанную с поражением электрическим током. Он не содержит деталей, требующих ухода.*
- *Использовать сетевой адаптер только с заземленными розетками с 100-240В~, 50/60 Гц переменного тока. Если Вы не уверены, какой ток подается на месте использоания, необходимо запросить информацию об этом у поставщика энергии.*
- *Использовать только приложенный кабель для сетевого адаптера и подключения к сети.*

2) Вкладывание карт памяти | подключение носителей памяти USB

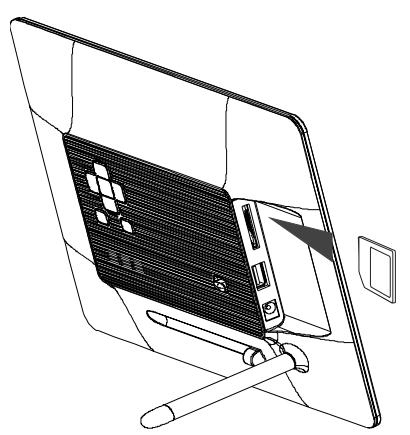


Вставьте карту памяти в гнездо, направив контакты в сторону дисплея.

Внимание: Не применяйте при вставлении карты силу!

Цифровая фоторамка поддерживает следующие форматы карт памяти:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS™)

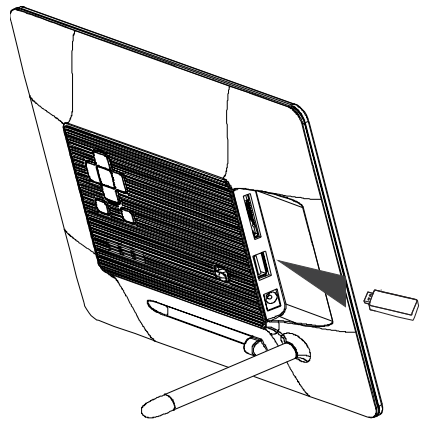

Носитель памяти USB может вставляться в гнездо USB только одном направлении.

Внимание: Не применяйте силу при вставлении носителя памяти USB!

Внимание: *Цифровая фоторамка предусмотрена только для использования с совместимыми картами памяти и носителями памяти USB 2 (100мА).*

3) Общее управление

a) Главное меню

После включения прибора появляется **главное меню**. Если уже вставлен **носитель памяти** с записанными фотографиями, слайд-шоу начинается автоматически.

Если слайд-шоу началось, нажатием на кнопку **Назад** [⮌] на дистанционном управлении или на обратной стороне фоторамки можно выйти из слайд-шоу. На экране появляется **меню предварительного просмотра фотографий**. Нажав еще раз на кнопку **Назад** [⮌] , Вы попадете в **Главное меню**. Альтернативно Вы можете нажать на кнопку **Меню** на дистанционном управлении, чтобы вызвать **Главное меню**.

В **Главном меню** можно выбрать **подключенные носители памяти**, **время** или **Меню настройки**. Нажмите на кнопки **[^], [v]** на фоторамке или ▲,▼ на дистанционном управлении, чтобы выбрать **желаемый пункт меню**.
Подтвердите Ваш выбор кнопкой **ОК** на дистанционном управлении или **Play/Pause** [►II] на фоторамке.

b) Просмотр фотографий

Выберите в **Главном меню** один из **подключенных носителей памяти** и после этого функцию **Фотографии**. Так Вы попадете в **Меню просмотра фотографий**. Выберите фотографию с помощью **кнопки со стрелкой** и подтвердите Ваш выбор с помощью кнопки **ОК** на дистанционном управлении или кнопки **Play/Pause** [►II] на фоторамке. На экране появляется фотография.

- С помощью кнопки со стрелкой **Влево** или **Вправо** Вы можете перемещаться на одну фотографию **Вперед** или **Назад**.
- С помощью кнопки **ОК** на дистанционном управлении или **Play/Pause** [►II] на фоторамке слайд-шоу **останавливается**.
- С помощью кнопки **OSD** на дистанционном управлении или кнопки **Меню** на фоторамке открывается **меню OSD**.

c) Проигрывание музыкальных файлов

Выберите в **Главном меню** один из **подключенных носителей памяти** и после этого функцию **Музыка**. На экране появляются **все папки** подключенного **носителя памяти**. Выберите папку с помощью **кнопок со стрелкой** и подтвердите Ваш выбор с помощью кнопки **ОК** на дистанционном управлении или кнопки **Play/Pause** [►II] на фоторамке. На экране появляются **все музыкальные файлы** папки. Выберите **Песню** с помощью **кнопок со стрелкой** и подтвердите Ваш выбор с помощью кнопки **ОК** на дистанционном управлении или кнопки **Play/Pause** [►II] на фоторамке. **Воспроизведение песни** начинается.

- С помощью **кнопок со стрелкой Влево** или **Вправо** можно передвигаться по высвеченному **меню OSD** Подтвердите Ваш выбор кнопкой **ОК** на дистанционном управлении или **Play/Pause** [►II] на фоторамке.
- С помощью **кнопок со стрелкой Вверх** или **Вниз** можно изменять **силу звука**.

d) Проигрывание видеофайлов

Выберите в **Главном меню** один из **подключенных носителей памяти** и после этого функцию **Видео**. На экране появляются **все папки** подключенного **носителя памяти**. Выберите папку с помощью **кнопок со стрелкой** и подтвердите Ваш выбор с помощью кнопки **OK** на дистанционном управлении или кнопки **Play/Pause** [►II] на фоторамке. На экране появляются **все видеофайлы** папки. Выберите **видеофайл** с помощью **кнопки со стрелкой** и подтвердите Ваш выбор с помощью кнопки **OK** на дистанционном управлении или кнопки **Play/Pause** [►II] на фоторамке. **Видео** проигрывается.

- Нажатием на кнопку **Меню** на цифровой фоторамке или дистанционном управлении открывается **меню OSD**. С помощью **кнопок со стрелкой Влево** или **Вправо** можно передвигаться по **меню OSD** Подтвердите Ваш выбор кнопкой **OK** на дистанционном управлении или **Play/Pause** [►II] на фоторамке.
- С помощью **кнопок со стрелкой Вверх** или **Вниз** можно изменять **силу звука**.

e) Меню файлов

Выберите в **Главном меню** один из **подключенных носителей памяти** и после этого функцию **Файл**. На экране появляются **все папки** подключенного **носителя памяти**. Выберите папку с помощью **кнопок со стрелкой** и подтвердите Ваш выбор с помощью кнопки **OK** на дистанционном управлении или кнопки **Play/Pause** [►II] на фоторамке. На экране появляются **все файлы папки**. Выберите **файл** с помощью **кнопки со стрелкой** и подтвердите Ваш выбор с помощью кнопки **OK** на дистанционном управлении или кнопки **Play/Pause** [►II] на фоторамке. На экране **появляется /проигрывается нужный файл**.

f) Индикация времени

Выберите в **Главном меню** пункт **Время**, чтобы на экране показывались **время**, **день недели**, **дата** и (если вставлен носитель памяти) **слайд-шоу**. Для **индикации времени** имеются 2 разных режима. Их можно выбрать в **Меню настройки**. Здесь также можно провести **настройку** часов.

g) Индикация календаря

Выберите в **Главном меню** пункт **Календарь**, чтобы на экране показывались **время**, дата, **обзор месяца** и (если вставлен носитель памяти) **слайд-шоу**.

h) Изменение настроек

Выберите в главном меню пункт меню **НАСТРОЙКА**. Перейдите с помощью **кнопок со стрелкой** к нужному пункту меню. Подтвердите Ваш выбор кнопкой **OK** на дистанционном управлении или **Play/Pause** [►II] на фоторамке, чтобы провести индивидуальную настройку прибора.

	Возможности настройки	Описание
Настройка для фотографий	Длительность просмотра	Выберите, как долго должна показываться фотография во время слайд-шоу. Возможности настройки: 3 сек., 5 сек., 15 сек., 1 мин., 15 мин.
	Режим просмотра фотографий	Выберите изображение фотографии в режиме **полного изображения** или в его реальных размерах, используя меню настройки **Установка изображения фотографий.**
	Переходы между кадрами	Можно выбирать между случайным и последовательным переходами между кадрами.
	Данные о фотографии	На дисплее показываются данные о создании файла в режиме полного изображения или в виде слайд-шоу.
Настройка воспроизведения музаки	Режим повторения музыки	Повт. Выкл.: Воспроизводятся все фонограммы из выбранного регистра Повт. Вкл.: Повторение выбранной фонограммы Повт. все.: Воспроизведение всех фонограмм на выбранном носителе данных
Настройка воспроизведения видеограмм	Режим повторения видео	Повт. Выкл.: Воспроизводятся все видеограммы из выбранного регистра Повт. Вкл.: Повторение выбранной видеограммы Повт. все.: Воспроизведение всех видеограмм на выбранном носителе данных
Настройка часов / календаря	Часы	Выберите цифровые или аналоговые часы
	Настройка часов	Настройка времени.
	Формат времени	Настройка времени: 12 часов (AM / PM) или 24 часа
	Дата	Настройка даты
	Формат даты	Выберите форму изображения календаря. Напр., ДД/ММ/ГГГГ
Настройка сигнала тревоги	Сигнал тревоги 1	Настройка сигнала тревоги, звукового тона и графика
	Сигнал тревоги 2	Настройка сигнала тревоги, звукового тона и графика
	Сигнал тревоги 3	Настройка сигнала тревоги, звукового тона и графика
	Сигнал тревоги 4	Настройка сигнала тревоги, звукового тона и графика
	Громкость сигнала тревоги	Настройка громкости сигнала тревоги. Возможности настройки: 1,2,3,4,5,6
Общая настройка	Язык	Выберите язык, которым вы желаете пользоваться.
	Яркость	Настройка яркости дисплея TFT. Возможности настройки: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Контраст	Настройка контраста дисплея TFT. Возможности настройки: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Насыщенность	Настройка насыщенности цвета дисплея TFT. Возможности настройки: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Автоматическая работа	Выберите здесь режим, в котором фоторамка должна быть запущена после включения. (Фотография, главное меню, часы, календарь)
	Включение	Активирование автоматического включения. Выкл. / Один раз / Ежедневно
	Выключение	Активирование автоматического выключения. Выкл. / Один раз / Ежедневно
	Длительность указаний	Выберите время, на протяжении которого на изображении должны показываться указания о функциях кнопок в режиме слайд-шоу и статус ⏸ (пауза) или ▶ (воспроизведение). Возможности настройки: 0 сек., 5 сек., 10 сек., 20 сек.
	Заводская настройка	Прибор возвращается в состояние заводской настройки.

4) ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изображение	Цифровой дисплей TFT LCD Размер: 8 дюймов (20,32 см видимая диагональ фотографии) Экранный режим: 4:3 Раздельная способность: 800*600 пикселей
Блок питания	Вход: 100~240В AC, 50/60Гц Выход: 5В 2A DC
Порт USB	USB Host 2.0 & устройство USB 2.0 Поддерживает носители информации USB
Поддерживаемые карты памяти	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Поддерживаемый формат изображения	JPEG, максимальная раздельная способность: 8000*8000 пикселей
Рабочая температура	0°C ~ +45°C
Измерения	225,5*185*23 mm
Вес	~ 553 гр
Принадлежности	Дистанционное управление (включ. батарею), ножка, блок питания,многоязычная инструкция пользователя

Вы не знаете, как решить проблему?
Наша горячая линия по технической поддержке клиентов ответит на Ваши вопросы:
+49 (0) 900 1 50 40 30 за 0,39 €/мин из стационарного телефона в Германии. Цены на звонки из мобильных телефонов могут быть разными.

Желаем много радости с цифровой рамкой Интенсо!

Уход

- Чтобы избежать импульсов тока, на удаляйте на винты ни корпус.
- Не используйте данный прибор вблизи воды. Не поддавайте прибор влиянию дождя или влажности. Не ставьте вблизи прибора предметы, которые накапливают воду или другие виды жидкостей.
- Не устанавливайте данную фоторамку вблизи отопления, печей или других приборов, излучающих тепло.
- Не открывайте корпус. Не пытайтесь ремонтировать прибор сами. Предоставьте это профессионалам.
- Избегайте использования на местах с песком.
- Вставьте вилку для подключения блока питания в отверстие ЦФ полностью. Только так можно избежать электростатического заряда.
- Выполняйте все подсоединения правильно и надёжно.
- Не надавливайте на дисплей. Защищайте дисплей от сильных солнечных лучей.
- Фоторамка воспроизводит только совместимые форматы.
- Фотографии могут быть защищены правами третьих лиц. Воспроизведение фотографий без лицензии может быть нарушением авторских прав.
- Не прикасайтесь к ЦФ во время работы металлическими предметами.
- Избегайте использования на подушках, диванах или других предметах быта, которые поддерживают развитие тепла, так как существует опасность перегревания прибора.
- Не извлекайте карты памяти во время чтения карт. Это может привести в сбоям в системе и потере данных.
- Не выключайте прибор во время воспроизведения.
- Не упаковывайте прибор непосредственно после длительного использования. Обеспечьте достаточное охлаждение. В ином случае существует опасность перегревания.
- Для обеспечения лучшего сервиса возможны изменения инструкции по обслуживанию.

Профилактический осмотр прибора

ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН.
НИКОГДА НЕ БРЫЗГАЙТЕ И НЕ НАНОСИТЕ ЖИДКОСТЬ ПРЯМО НА ДИСПЛЕЙ ИЛИ КОРПУС.

Чистка дисплея / корпуса / рамки

Протрите корпус, рамку и дисплей LCD осторожно мягкой, неворсистой и свободной от химикатов тканью. Используйте очистительные средства, специально предназначенные для дисплея LCD.

Утилизация старых электроприборов

Обозначенные данным символом приборы должны соответствовать европейской директиве 2002/96/ЕС.
Все электроприборы и старые электроприборы должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора через предусмотренные для этого государством пункты.
Надлежащая утилизация электроприборов и старых электроприборов служит предотвращению нанесения вреда окружающей среде.